

ASSEMBLY INSTRUCTION

Instrukcja montażu · Montážní návod · Montážny návod · Instrucțiuni de asamblare ·
Montageanleitung · Manuel de montage

EN

PL


CZ

SK

RO

DE

FR

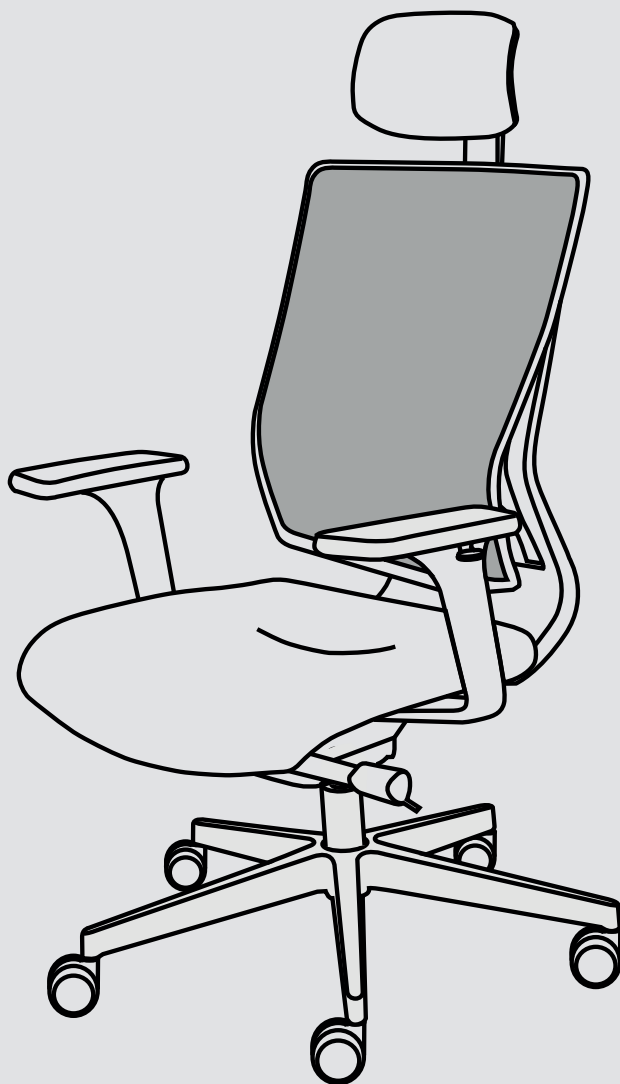

MAXPRO

grospol 




TABLE OF CONTENTS

Spis treści · Obsah · Obsah · Cuprins · Inhaltsverzeichnis · Sommaire

EN	ENGLISH	1
PL	POLSKI	5
CZ	ČESKÝ	9
SK	SLOVENSKÝ	13
RO	ROMÂNĂ	17
DE	DEUTSCH	21
FR	FRANÇAIS	25

List of parts

Wheels • Base • Lifter • 6 pcs M6x40 mm screws • 3 pcs M8x16 mm screws • Seat with mechanism • Armrests • Backrest • Headrest (only in HD version) • Allen key

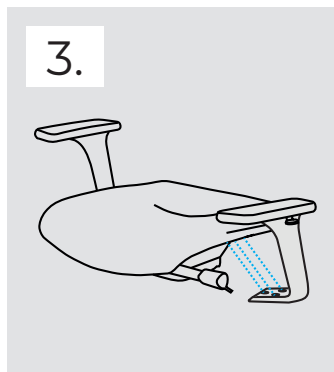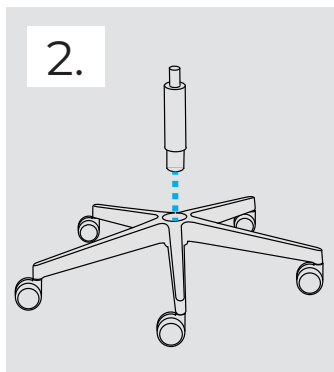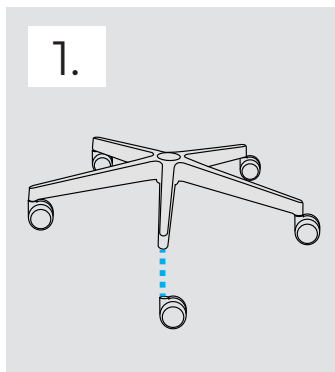

1. Insert the wheels into the base of the chair.

2. Insert the pneumatic lift into the hole of the chair base.


3. Using an Allen key and M6x40 mm screws, attach the armrests to the seat (in armrests R9 and R11, use M8 washers for the outer screws).

4. Using the Allen key and three M8x16 mm screws, attach the backrest to the mechanism with the mounting plate.

5. Place the seat onto the cone of the pneumatic lift. Secure the cone connection by applying weight to the seat once.

6. Insert the headrest into the backrest (only in the HD version).

HOW TO USE

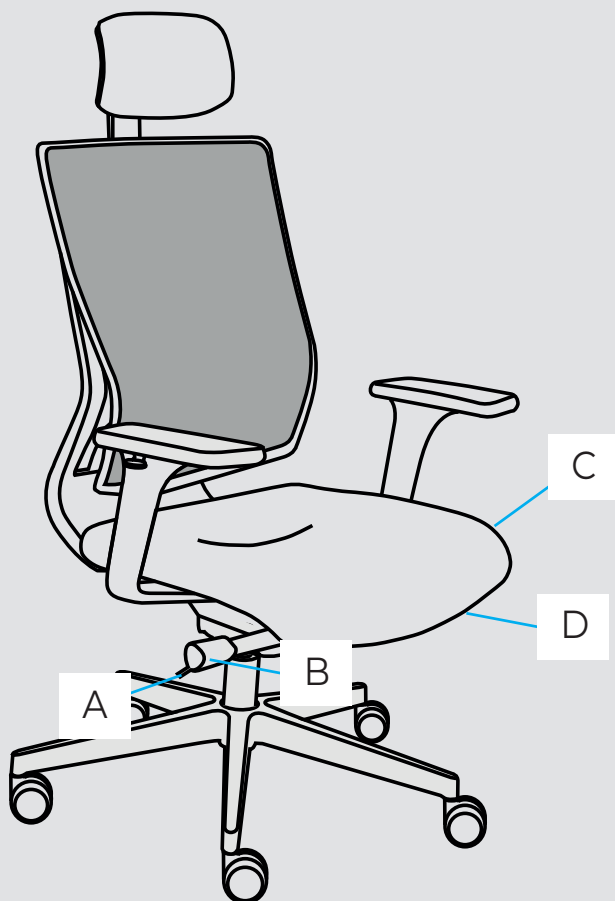

A

Seat Height Adjustment - Pulling the lever up raises the seat. Releasing the lever to its original position locks the selected height

B

Backrest Tilt Tension Adjustment - Loosening the screw (-) decreases the backrest resistance for lighter users. Tightening the screw (+) increases the backrest resistance for heavier users.

C

Backrest and Seat Tilt Angle Adjustment - Turning the knob forward releases the mechanism to follow the user's movement in the chair. Turning the knob backward locks the selected position of the backrest and seat.

D

Seat Depth Adjustment - Pulling the lever up releases the seat depth lock and allows it to be adjusted to the user's preference. Releasing the lever to its original position locks the selected position.

PRINCIPLES OF PROPER USE

1. The products should be used according to their intended use.
2. All GROSPOL products are intended for use in dry and indoor spaces.
3. The products should be used and stored away from direct fire sources.
4. The products should not be exposed to prolonged sunlight, as the colours may change gradually.
5. The products must not be exposed to direct heat sources (distance from heat sources not less than 1 m).
6. Proper use of GROSPOL products will ensure their long and failure-free operation.
7. Please DO NOT USE your whole body weight supporting yourself on the armrests when getting up from the chair.

COMPLAINT CONDITIONS

The implementation of the complaint in the „door-to-door” mode consists in the preparation and safe packaging of the product so that it can be picked up by the manufacturer through the indicated courier company. The cost of delivery to the manufacturer's service center and re-delivery to the Customer shall be borne by the Seller. Failure to accept the product or individual parts for repair releases the Guarantor from guarantee obligations. The manufacturer does not offer a mobile service at the User's address.

The guarantee does not include natural wear and damage resulting from the user's fault, in particular: tearing and scratching of the armrest overlays, cutting the upholstery when unpacking the product, mechanical wiping of the fabric.

The products are subject to natural wear and tear which may particularly result in a change of color due to solar radiation, clothing dyes, external contaminants, as well as stretching, wiping, folding and discoloration of the upholstery.

Periodically check the connections of the parts (tightening of bolts and fasteners of armrests, backrests, seats).

The products are subject to natural wear and tear which may particularly result in a change of color due to solar radiation, clothing dyes, external contaminants, as well as stretching, wiping, folding and discoloration of the upholstery.

The nominal dimensions, depending on the configuration of the product, may be slightly different. The dimensional tolerance between products of the same configuration is +/- 5 mm.

Slight differences in fabric shades are possible if they are from different production batches (orders for a given product were placed on different dates)

WARRANTY CARD

MaxPro

1. GROSPOL products are under guarantee for 36 months from the date of sale. The basis of the guarantee is a proof of purchase: a receipt, a VAT invoice with the date of purchase. This Guarantee does not have to be signed.
2. In case of a defect, the user should submit a written complaint by e-mail to: reklamacje@grospol.pl
3. Product defects revealed during the guarantee period will be removed free of charge within 14 business days from the date of complaint acceptance.
4. If the removal of the defect is not possible or would involve excessive costs, the manufacturer may replace the product with a new one.
5. The guarantee does not cover: natural wear of the product, mechanical damage to the product, defects caused by improper use (see: Rules of proper use of the product), product defects after any alterations and changes without the manufacturer's consent
6. The guarantee for consumer goods does not exclude, limit or suspend the rights of the buyer resulting from the non-compliance of the goods with the sales contract.
7. Matters not regulated by these terms and conditions of guarantee are regulated by the contents of the Civil Code, the Act on Providing Electronic Services and the Act on Consumer Rights Protection.




STAMP AND SIGNATURE OF THE SELLER

INSTRUKCJA MONTAŻU

PL

Wykaz części

Kółka • Podstawa • Podnośnik • 6 szt. śrub M6x40 mm • 3 szt. śrub M8x16 mm • Siedzisko z mechanizmem • Podłokietniki • Oparcie • Zagłówek (tylko w wersji HD) • Klucz imbusowy

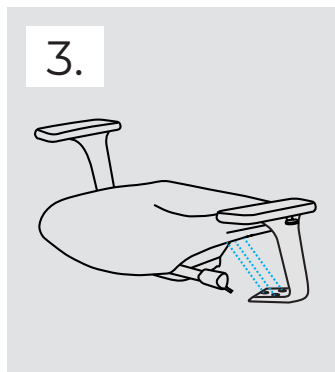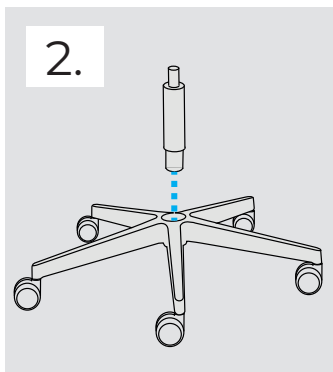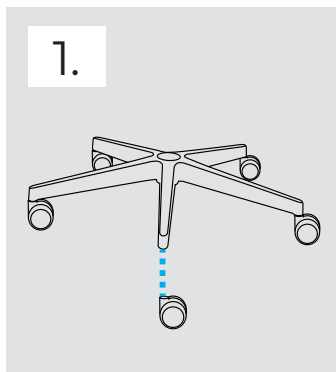

1. Wcisnąć kółka do podstawy krzesła.

2. Podnośnik pneumatyczny włożyć w otwór podstawy krzesła.


3. Używając kluczyka imbusowego i śrub M6x40 mm przykręcić podłokietniki do siedziska (w podłokietnikach R9 i R11 do zewnętrznych śrub użyj podkładek M8).

4. Używając kluczyka imbusowego oraz trzech śrub M8x16 mm przykręcić oparcie do mechanizmu z blachą mocującą.

5. Nałożyć siedzisko na stożek podnośnika pneumatycznego. Połączenie stożkowe zacisnąć przez jednorazowe obciążenie siedziska.

6. Włożyć zagłówek w oparcie (tylko w wersji HD)

OBSŁUGA FOTEŁA

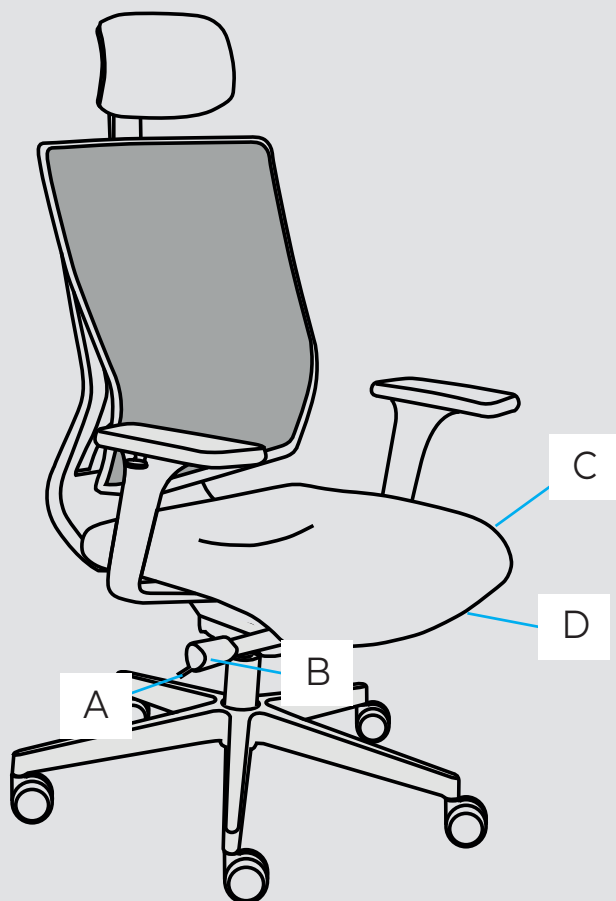

A

Regulacja wysokości siedziska - Pociągnięcie dźwigni do góry powoduje podniesienie siedziska. Puszczanie dźwigni do wyjściowej pozycji powoduje blokadę wybranej wysokości.

B

Regulacja siły odchylenia oparcia - Odkręcając śrubę (-) zmniejszamy siłę oporu oparcia dla osób o mniejszej wadze. Dokręcając śrubę (+) zwiększamy siłę oporu oparcia dla osób o większej wadze.

C

Regulacja kąta nachylenia oparcia i siedziska - Przekręcając pokrętkę do przodu zwalniamy ruch mechanizmu podążający za ruchem użytkownika w fotelu. Przekręcając pokrętkę do tyłu blokujemy wybrane położenie oparcia i siedziska.

D

Regulacja głębokości siedziska - Pociągnięcie dźwigni do góry zwalnia blokadę głębokości siedziska i umożliwia jej dostosowanie do preferencji użytkownika. Puszczanie dźwigni do wyjściowej pozycji powoduje blokadę wybranego położenia.

ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA

1. Produkty należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wszystkie produkty marki Grospol są przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych.
3. Produkty powinny być użytkowane i przechowywane z dala od bezpośrednich źródeł ognia.
4. Produktów nie należy wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych, gdyż barwy mogą ulec stopniowej zmianie.
5. Produkty nie mogą być narażone na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła (odległość od źródeł ciepła nie mniejsza niż 1 m).
6. Właściwe użytkowanie produktów Grospol zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację.
7. Prosimy nie wspierać się ciężarem całego ciała na podłokietnikach podczas wstawania z krzesła.

WARUNKI REKLAMACJI

Realizacja reklamacji w trybie „door-to-door” polega na przygotowaniu i bezpiecznym spakowaniu produktu aby możliwy był jego odbiór przez producenta za pośrednictwem wskazanej firmy kurierskiej. Koszt dostawy do serwisu producenta oraz ponownej dostawy do Klienta pokrywa Sprzedawca. Brak możliwości odbioru produktu lub poszczególnych części w celu przeprowadzenia naprawy oznacza zwolnienie Gwaranta z wykonania obowiązków gwarancyjnych. Producent nie oferuje serwisu mobilnego z dojazdem do adresu Użytkownika.

Gwarancji nie podlegają naturalne zużycie i uszkodzenia wynikające z winy użytkownika a w szczególności : oderwanie i porysowanie nakładek podłokietników, rozcięcia tapicerki przy rozpakowaniu produktu, przetarcie tkaniny suwakiem odzieży.

Produkty ulegają naturalnemu zużyciu co może skutkować w szczególności zmianą koloru na skutek promieniowania słonecznego, barwników do odzieży, zanieczyszczeń zewnętrznych a także rozciąganiem, przecieraniem, fałdowaniem i zmechacaniem tapicerki.

Należy okresowo sprawdzać połączenia części (dokręcenie śrub i łączników podłokietników, oparc, siedzisk).

Do czyszczenia nie należy używać środków zawierających substancje ściernie, zmywaków, twardych gąbek, agresywnych rozpuszczalników. Przed użyciem środków czyszczących należy mieć pewność, że są one przeznaczone do czyszczenia danego materiału. Więcej o pielęgnacji przeczytaj Państwo na naszej stronie internetowej – www.grospol.pl w dziale Pielęgnacja.

Wymiar nominalny w zależności od konfiguracji produktu może się nieznacznie różnić. Tolerancja wymiarów pomiędzy produktami z tej samej konfiguracji wynosi +/- 5 mm.

Możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach tkanin jeśli są z różnych partii (zamówienia na dany produkt składane były w różnych datach).

KARTA GWARANCYJNA




MaxPro

1. Wyroby firmy GROSPOL są objęte gwarancją przez okres 36 miesięcy od daty sprzedaży. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu: paragon, faktura VAT z datą jego dokonania. Niniejsza gwarancja nie musi być podpisana.
2. W przypadku wystąpienia usterki Użytkownik powinien złożyć pisemną reklamację na email reklamacje@grospol.com.pl lub bezpośrednio u sprzedającego.
3. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji.
4. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami, producent może wymienić produkt na nowy.
5. Gwarancja nie obejmuje: naturalnego zużycia wyrobu, mechanicznego uszkodzenia wyrobu, wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (patrz: Zasady prawidłowego użytkowania produktu), wad wyrobów po jakichkolwiek przeróbkach i zmianach konstrukcyjnych bez zgody producenta.
6. Gwarancja na towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji wszelkie inne kwestie reguluje treść Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o ochronie praw konsumentów.

PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY

Seznam dílů

Kolečka • Základna • Zvedák • 6 ks šroubů M6x40 mm • 3 ks šroubů M8x16 mm • Sedák s mechanismem • Područky • Opěradlo • Opěrka hlavy (pouze ve verzi HD) • Imbusový klíč

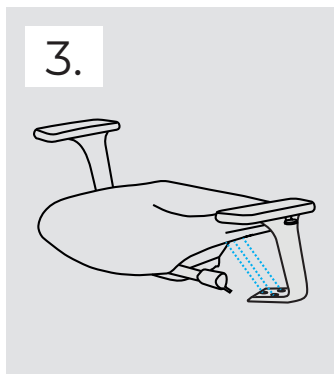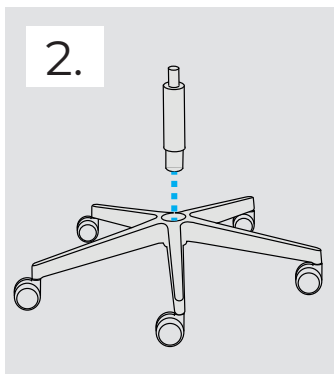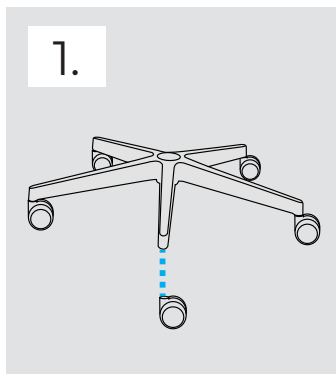

1. Zasuňte kolečka do základny židle.

2. Vložte pneumatický zvedák do otvoru v základně židle.


3. Pomocí imbusového klíče a šroubů M6x40 mm připevněte opěrky rukou k sedadlu (u opěrek R9 a R11 použijte pro vnější šrouby podložky M8).

4. Pomocí imbusového klíče a tří šroubů M8x16 mm připevněte opěradlo k mechanismu s montážní deskou.

5. Položte sedák na kužel pneumatického zvedáku. Spojení kuželu zafixujte zatížením sedáku.

6. Vložte opěrku hlavy do opěradla (pouze ve verzi HD).

NASTAVENÍ ŽIDLE

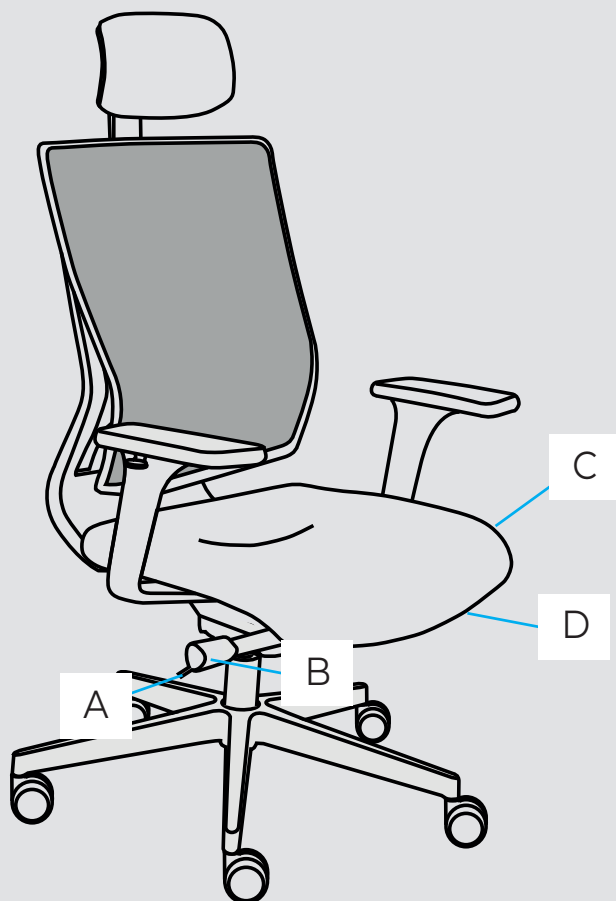

A

Nastavení výšky sedáku - Zvednutím páky nahoru se sedák zvedne. Uvolněním páky do výchozí polohy se výška uzamkne.

B

Nastavení síly náklonu opěradla - Uvolněním šroubu (-) se snižuje odpor opěradla pro lehčí osoby. Utáhnutím šroubu (+) se zvyšuje odpor opěradla pro těžší osoby.

C

Nastavení úhlu náklonu opěradla a sedáku - Otáčením kolečka dopředu se uvolní pohyb mechanismu, který sleduje pohyb uživatele v křesle. Otáčením kolečka dozadu se uzamkne zvolená poloha opěradla a sedáku.

D

Nastavení hloubky sedáku - Zvednutím páky nahoru se uvolní blokování hloubky sedáku a umožní jeho přizpůsobení podle preferencí uživatele. Uvolněním páky do výchozí polohy se vybraná poloha uzamkne.

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ

1. Produkty by měly být používány k určenému účelu.
2. Všechny produkty Grospol jsou určeny pro použití v suchých a uzavřených prostorech.
3. Produkty by měly být používány a skladovány mimo přímé zdroje ohně.
4. Produkty by neměly být dlouhodobě vystaveny slunečnímu záření, aby nedošlo ke změně barvy.
5. Výrobky nesmí být vystaveny přímým zdrojům tepla (vzdálenost od zdrojů tepla nejméně 1 m).
6. Správné používání výrobků Grospol zajistí jejich dlouhý a bezporuchový provoz.
7. Prosíme, abyste se při vstávání ze židle neopírali celou váhu těla o područky.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Vyřizování reklamací v režimu „door-to-door“ spočívá v přípravě a bezpečném zabalení produktu tak, aby si jej mohl vyzvednout výrobce prostřednictvím uvedené kurýrní společnosti. Náklady na doručení do servisu výrobce a opětovné doručení zákazníkovi hradí prodávající. Znemožnění vyzvednutí výrobku nebo jednotlivých dílů k opravě znamená, že se ručitel zproští záručních povinností. Výrobce nenabízí mobilní službu servisu přímo u uživatele.

Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a poškození vzniklá vinou uživatele, zejména: potrhání a poškrábání vycpávek područek, proříznutí čalounění při vybalování výrobku, mechanické odření látky.

Výrobky podléhají přirozenému opotřebení, což může mít za následek zejména změnu barvy vlivem slunečního záření, barviv na oblečení, vnějšího znečištění, dále natahování, stírání, skládání a žmolkování potahu.

Měli byste pravidelně kontrolovat spoje dílů (dotažení šroubů a konektorů područek, opěradel, sedadel). K čištění nepoužívejte prostředky obsahující abrazivní látky, drátěnky, tvrdé houby, agresivní rozpouštědla. Před použitím čisticích prostředků se ujistěte, že jsou určeny pro daný materiál. Více o péči si můžete přečíst na našich webových stránkách www.grospol.pl v sekci Péče.

Spoje dílů by měly být pravidelně kontrolovány (utažení šroubů a konektorů područek, opěradel, sedadel). Uvedená velikost se může mírně lišit v závislosti na konfiguraci produktu. Rozměrová tolerance mezi produkty stejné konfigurace je +/- 5mm.

Mírné rozdíly v odstínech látek jsou možné, pokud jsou z různých výrobních šarží (objednávky na daný výrobek byly zadány v různých termínech).

ZÁRUČNÍ LIST

MaxPro

1. Na produkty GROSPOL se vztahuje záruka po dobu 36 měsíců od data prodeje. Záruka je založena na dokladu o koupi: účtenka, faktura s DPH s datem nákupu. Tato záruka nemusí být podepsána. Délka záruční doby je vždy uvedena v popisu produktu v čase koupě.
2. V případě závady musí uživatel podat písemnou reklamaci na e-mail info@ezidle.cz.
3. Není-li odstranění vady možné nebo by znamenalo nadměrné náklady, může výrobce výrobek vyměnit za nový.
4. Záruka se nevztahuje na: přirozené opotřebení výrobku, mechanické poškození výrobku, vady způsobené nesprávným používáním (viz: Zásady správného užívání výrobku), vady výrobku po jakýchkoliv úpravách a konstrukčních změnách bez souhlasu výrobce.
5. Záruka na spotřební zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z nesouladu zboží s kupní smlouvou.
6. Ve věcech, na které se nevztahují tyto záruční podmínky, se veškerá další problematika řídí obsahem občanského zákoníku, zákona o poskytování elektronických služeb a zákona o ochraně práv spotřebitele.




RAZÍTKO A PODPIS PRODÁVAJÍCÍHO

MONTÁŽNY NÁVOD

SK

Zoznam dielov

Kolieska • Základňa • Zdvíhacie zariadenie • 2 ks skrutiek M6x35 mm • 3 ks skrutiek M8x20 mm • Sedadlo s mechanizmom • Lakťové opierky • Operadlo • Opierka hlavy (len vo verzii HD) • Imbusový kľúč

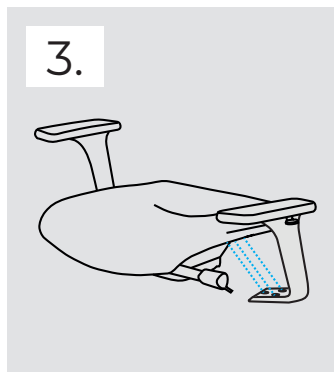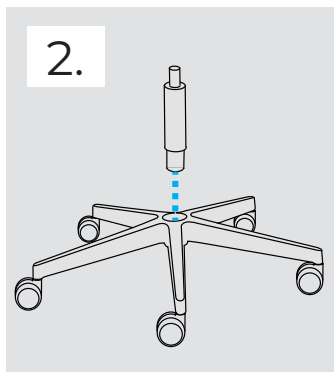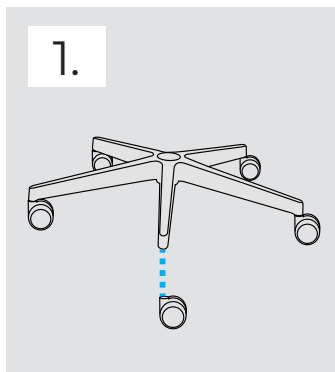

1. Zasuňte kolieska do základne stoličky.

2. Vložte pneumatický zdvíhací mechanizmus do otvoru v základni stoličky.


3. Pomocí imbusového klíče a šroubů M6x40 mm připevněte opěrky rukou k sedadlu (u opěrek R9 a R11 použijte pro vnější šrouby podložky M8).

4. Pomocou imbusového klíče a troch skrutiek M8x16 mm pripevnite operadlo k mechanizmu s montážnou doskou.

5. Položte sedadlo na kužel pneumatického zdvíhacieho mechanizmu. Spojenie kužela upevnite jednorazovým zaťažením sedadla.

6. Vložte opierku hlavy do operadla (len vo verzii HD).

NASTAVENIE STOLIČKY

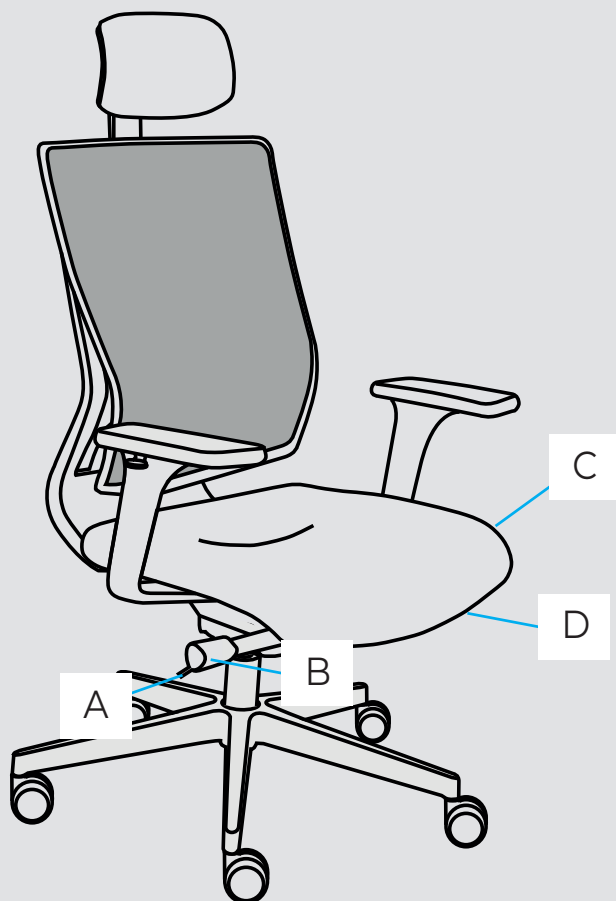

A

Nastavenie výšky sedadla - Zdvihnutím páky nahor sa sedadlo zdvihne. Uvoľnením páky do pôvodnej polohy sa uzamkne zvolená výška.

B

Nastavenie sily sklonu operadla - Uvoľnením skrutky (-) sa znižuje odpor operadla pre ľahšie osoby. Uťahnutím skrutky (+) sa zvyšuje odpor operadla pre ťažšie osoby.

C

Nastavenie uhla sklonu operadla a sedadla - Otáčaním ovládača doprdu uvoľníme pohyb mechanizmu, ktorý sleduje pohyb používateľa v kresle. Otáčaním ovládača dozadu uzamkneme zvolenú polohu operadla a sedadla.

D

Nastavenie hĺbky sedadla - Zdvihnutím páky nahor sa uvoľní blokovanie hĺbky sedadla a umožní sa jeho prispôsobenie podľa preferencií používateľa. Uvoľnením páky do pôvodnej polohy sa zvolená poloha uzamkne.

ZÁSADY SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA

1. Produkty by mali byť používané na určený účel.
2. Všetky produkty Grospol sú určené na použitie v suchých a uzavretých priestoroch.
3. Produkty by mali byť používané a skladované mimo priame zdroje ohňa.
4. Produkty by nemali byť dlhodobo vystavené slnečnému žiareniu, aby nedošlo k zmene farby.
5. Výrobky nesmú byť vystavené priamym zdrojom tepla (vzdialenosť od zdrojov tepla najmenej 1 m).
6. Správne používanie výrobkov Grospol zaistí ich dlhú a bezporuchovú prevádzku.
7. Prosíme, aby ste sa pri vstávaní zo stoličky neopierali celú váhu tela o podrúčky.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Vybavovanie reklamácií v režime „door-to-door“ spočíva v príprave a bezpečnom zabalení produktu tak, aby si ho mohol vyzdvihnúť výrobca prostredníctvom uvedenej kuriérskej spoločnosti. Náklady na doručenie do servisu výrobcu a opätovné doručenie zákazníkovi hradí predávajúci. Znemožnenie vyzdvihnutia výrobku alebo jednotlivých dielov na opravu znamená, že sa ručiteľ zbaví záručných povinností. Výrobca neponúka mobilnú službu servisu priamo u užívateľa.

Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebenie a poškodenie vzniknuté vinou užívateľa, najmä: potrhánie a poškrabanie vypchávkov podrúčiek, prerezanie čalúnenia pri vybalovaní výrobku, mechanické odrenie látky.

Výrobky podliehajú prirodzenému opotrebovaniu, čo môže mať za následok najmä zmenu farby vplyvom slnečného žiarenia, farbív na oblečení, vonkajšieho znečistenia, ďalej natahovanie, stieranie, skladanie a žmolkovanie potahu.

Mali by ste pravidelne kontrolovať spoje dielov (dotiahnutie skrutiek a konektorov podrúčiek, operadiel, sedadiel). Na čistenie nepoužívajte prostriedky obsahujúce abrazívne látky, drôtenky, tvrdé huby, agresívne rozpúšťadlá. Pred použitím čistiacich prostriedkov sa uistite, že sú určené pre daný materiál. Viac o starostlivosti si môžete prečítať na našich webových stránkach www.grospol.pl v sekcii Starostlivosť.

Uvedená veľkosť sa môže mierne líšiť v závislosti od konfigurácie produktu. Rozmerová tolerancia medzi produktmi rovnakej konfigurácie je +/- 5mm. Mierne rozdiely v odtieňoch látok sú možné, ak sú z rôznych výrobných šarží (objednávky na daný výrobok boli zadane v rôznych termínoch). Uvedená veľkosť sa môže mierne líšiť v závislosti od konfigurácie produktu.

ZÁRUČNÝ LIST




MaxPro

1. Na produkty GROSPOL sa vzťahuje záruka po dobu 36 mesiacov od dátumu predaja. Záruka je založená na doklade o kúpe: účtenka, faktúra s DPH s dátumom nákupu. Táto záruka nemusí byť podpísaná. Dĺžka záručnej doby je vždy uvedená v popise produktu v čase kúpy.
2. V prípade závady musí užívateľ podať písomnú reklamáciu na e-mail info@stolicky24.sk
3. Ak nie je odstránenie chyby možné alebo by znamenalo nadmerné náklady, môže výrobca výrobok vymeniť za nový.
4. Záruka sa nevzťahuje na: prirodzené opotrebenie výrobku, mechanické poškodenie výrobku, vady spôsobené nesprávnym používaním (vid: Zásady správneho užívania výrobku), vady výrobku po akýchkoľvek úpravách a konštrukčných zmenách bez súhlasu výrobcu.
5. Záruka na spotrebný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z nesúladu tovaru s kúpou zmluvou.
6. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto záručné podmienky, sa všetka ďalšia problematika riadi obsahom Občianskeho zákonníka, zákona o poskytovaní elektronických služieb a zákona o ochrane práv spotrebiteľa.

PEČIATKA A PODPIS PREDÁVAJÚCEHO

Lista de componente

Roți • Bază • Ridicător • 6 buc. șuruburi M6x40 mm • 3 buc. șuruburi M8x16 mm • Șezut cu mecanism • Cotiere • Spătar • Tetieră (numai în versiunea HD) • Cheie imbus

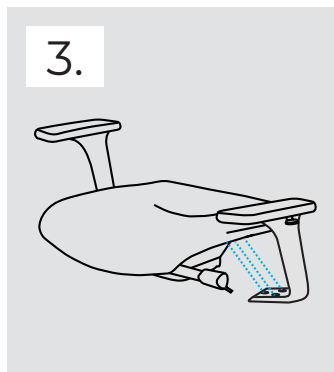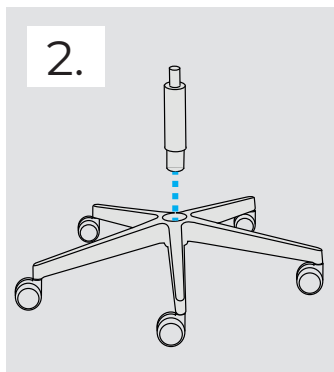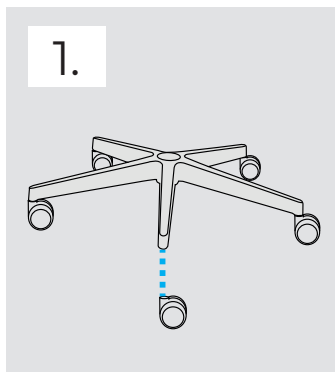

1. Introduceți roțile în baza scaunului.

2. Introduceți ridicătorul pneumatic în orificiul bazei scaunului.


3. Folosind o cheie imbus și șuruburi M6x40 mm, atașați cotierele de scaun (în cotierele R9 și R11, utilizați șaibe M8 pentru șuruburile exterioare).

4. Folosind cheia imbus și trei șuruburi M8x16 mm, atașați spătarul la mecanismul cu placa de montare.

5. Plasați șezutul pe conul ridicătorului pneumatic. Fixați conexiunea conului prin aplicarea unei greutate pe scaun o singură dată.

6. Introduceți tetiera în spătar (numai în versiunea HD).

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

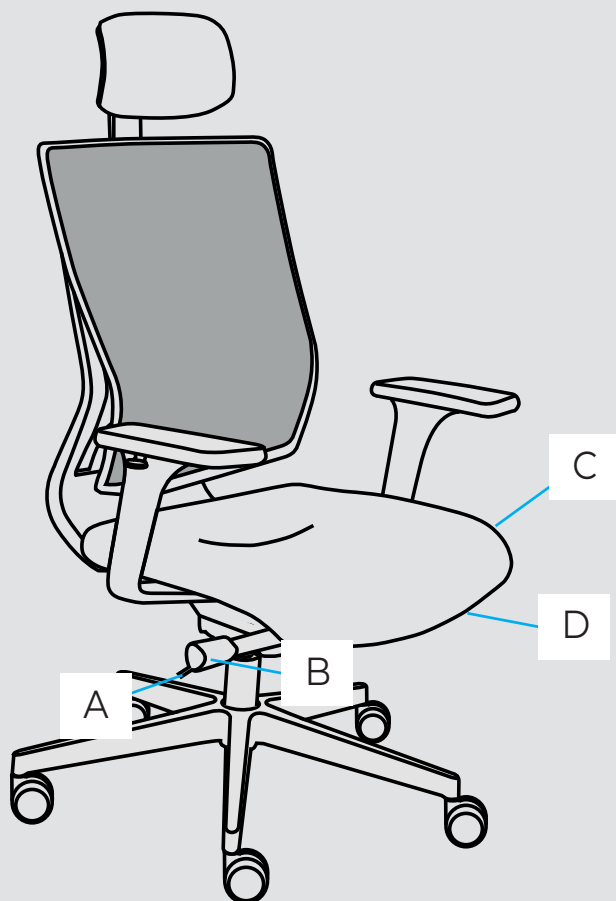

A

Reglarea înălțimii șezutului - Ridicarea manetei ridică șezutul. Eliberarea manetei în poziția inițială blochează înălțimea selectată.

B

Reglarea tensiunii de înclinare a spătarului - Slăbirea șurubului (-) reduce rezistența spătarului pentru utilizatorii mai ușori. Strângerea șurubului (+) crește rezistența spătarului pentru utilizatorii mai grei.

C

Reglarea unghiului de înclinare a spătarului și șezutului - Răsucirea butonului înainte eliberează mecanismul pentru a urma mișcarea utilizatorului în scaun. Răsucirea butonului înapoi blochează poziția selectată a spătarului și șezutului.

D

Reglarea adâncimii șezutului - Ridicarea manetei eliberează blocarea adâncimii șezutului și permite ajustarea acesteia în funcție de preferințele utilizatorului. Eliberarea manetei în poziția inițială blochează poziția selectată.

REGULI DE UTILIZARE CORECTĂ

1. Produsele trebuie utilizate în scopul pentru care sunt destinate.
2. Toate produsele Grospol sunt destinate utilizării în interior, în spații uscate și închise.
3. Produsele trebuie utilizate și depozitate departe de sursele directe de foc.
4. Produsele nu trebuie să fie expuse în mod prelungit la lumina soarelui, deoarece culorile se pot schimba treptat.
5. Produsele nu trebuie să fie expuse la surse directe de căldură (distanța față de sursele de căldură nu trebuie să fie mai mică de 1 m).
6. Utilizarea corectă a produselor Grospol îți va asigura o funcționare îndelungată și fără probleme.
7. Te rugăm să nu te sprijini cu toată greutatea corpului pe cotiere atunci când te ridici de pe scaun.

CONDIȚII PENTRU RECLAMAȚII

Punerea în aplicare a reclamației în sistem door-to-door constă în pregătirea și ambalarea în siguranță a produsului, astfel încât acesta să poată fi ridicat de către producător prin intermediul unei companii de curierat desemnate. Costurile de livrare la centrul de service al producătorului și de re-livrare către client sunt acoperite de către comerciant. Nereturnarea produsului sau a pieselor individuale în vederea efectuării reparației înseamnă că garantul este eliberat de îndeplinirea obligațiilor de garanție. Producătorul nu oferă un serviciu mobil cu deplasare la adresa utilizatorului.

Garanția nu acoperă uzura naturală și daunele care rezultă din vina utilizatorului, în special: ruperea și zgârierea cotelor, tăieturi în tapițerie la despachetarea produsului, abraziunea mecanică a țesăturii. Produsele sunt supuse uzurii naturale, care poate duce în special la schimbarea culorii în urma expunerii la razele solare, vopseaua îmbrăcămintei, contaminanți externi, precum și la întinderea, frecarea, plierea și deșirarea tapițeriei.

Verifică periodic conexiunile pieselor (strângerea șuruburilor și a conectorilor de la cotiere, spătare, șezuturi).

Nu trebuie să se utilizeze agenți de curățare care conțin substanțe abrazive, bureți tari, solvenți agresivi. Înainte de a utiliza agenți de curățare, asigură-te că aceștia sunt destinați pentru curățarea materialului respectiv. Poți citi mai multe despre îngrijire pe site-ul nostru, www.grospol.pl, la rubrica „Îngrijire”.

Dimensiunea nominală, în funcție de configurația produsului, poate varia ușor. Toleranța dimensională între produse de aceeași configurație este de +/- 5 mm.

Sunt posibile ușoare diferențe în ceea ce privește nuanțele țesăturilor dacă acestea provin din loturi de producție diferite (comenzile pentru produs au fost plasate la date diferite).

CARTE DE GARANȚIE




MaxPro

1. Produsele GROSPOL sunt garantate pentru o perioadă de 36 luni de la data vânzării. La baza garanției stă dovada de achiziție: bon de casă, factură cu TVA cu data achiziției. Această garanție nu trebuie să fie semnată.
2. În cazul unui defect, utilizatorul trebuie să depună o reclamație scrisă la adresa de mail reklamacje@grospol.pl sau direct la vânzător, la adresa de e-mail office@mobila24.ro.
3. Defectele produselor descoperite în timpul perioadei de garanție vor fi remediate gratuit în termen de 14 zile lucrătoare de la data acceptării reclamației.
4. În cazul în care remedierea defectului nu este posibilă sau ar implica costuri excesive, producătorul poate înlocui produsul cu unul nou.
5. Garanția nu acoperă: uzura naturală a produsului, deteriorarea mecanică a produsului, defectele cauzate de utilizarea necorespunzătoare (a se vedea Regulile de utilizare corectă a produsului), defectele produsului după orice modificări și schimbări structurale fără acordul producătorului.
6. Garanția pentru bunurile de consum nu exclude, limitează sau suspendă drepturile cumpărătorului care decurg din neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare.
7. Toate celelalte aspecte care nu sunt reglementate de acești termeni și condiții de garanție, sunt reglementate de dispozițiile Codului Civil, de Legea privind furnizarea de servicii electronice și de Legea privind protecția drepturilor consumatorilor.

ȘTAMPILA ȘI SEMNĂTURA COMERCIANTULUI

Teileliste

Rollen • Basis • Heber • 6 Stk. Schrauben M6x35 mm • 3 Stk. Schrauben M8x16 mm • Sitz mit Mechanismus • Armlehnen • Rückenlehne • Kopfstütze (nur in HD-Version) • Inbusschlüssel

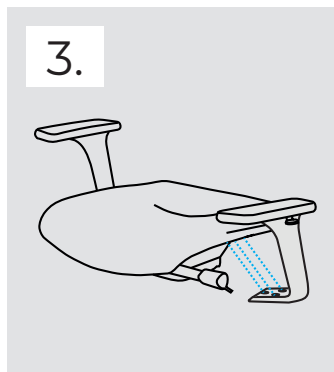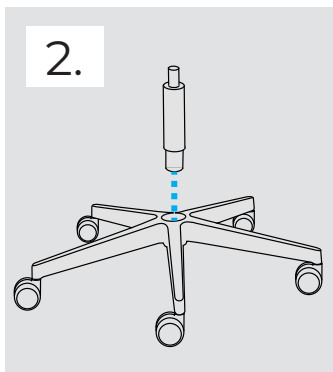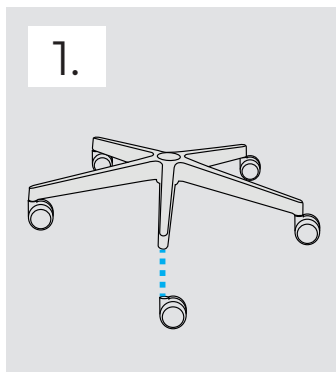

1. Stecken Sie die Rollen in die Basis des Stuhls.

2. Setzen Sie den pneumatischen Hebezylinder in das Loch in der Stuhlbase ein.


3. Verwenden Sie einen Inbusschlüssel und M6x40 mm Schrauben, um die Armlehnen am Sitz zu befestigen (bei den Armlehnen R9 und R11 verwenden Sie M8 Unterlegscheiben für die äußeren Schrauben).

4. Befestigen Sie die Rückenlehne mit dem Inbusschlüssel und drei M8x16 mm Schrauben am Mechanismus mit der Befestigungsplatte.

5. Setzen Sie den Sitz auf den Kegel des pneumatischen Hebezylinders. Sichern Sie die Kegelverbindung, indem Sie das Gewicht einmal auf den Sitz legen.

6. Stecken Sie die Kopfstütze in die Rückenlehne (nur in der HD-Version).

BEDIENUNG DES STUHLS

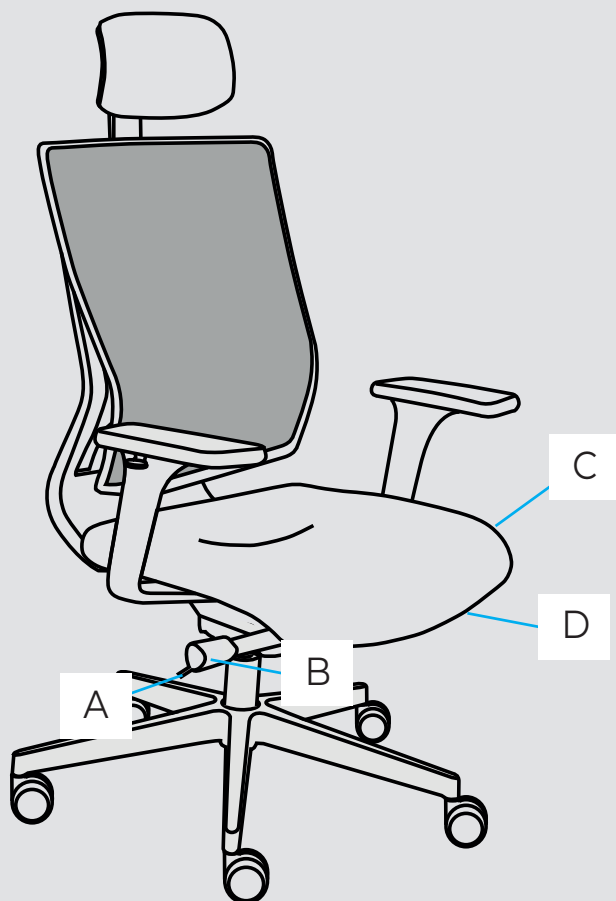

A

Höhenverstellung des Sitzes - Durch Anheben des Hebels wird der Sitz angehoben. Durch Loslassen des Hebels in die Ausgangsposition wird die ausgewählte Höhe fixiert.

B

Einstellung der Rückenneigungsverstellung - Durch Lösen der Schraube (-) wird der Widerstand der Rückenlehne für leichtere Benutzer verringert. Durch Anziehen der Schraube (+) wird der Widerstand der Rückenlehne für schwerere Benutzer erhöht.

C

Einstellung des Neigungswinkels von Rückenlehne und Sitz - Durch Vorwärtsdrehen des Knopfes wird die Bewegung des Mechanismus freigegeben, um der Bewegung des Benutzers im Stuhl zu folgen. Durch Rückwärtsdrehen des Knopfes wird die gewählte Position der Rückenlehne und des Sitzes fixiert.

D

Einstellung der Sitztiefe - Durch Anheben des Hebels wird die Sitztiefenverriegelung gelöst und die Anpassung an die Vorlieben des Benutzers ermöglicht. Durch Loslassen des Hebels in die Ausgangsposition wird die gewählte Position fixiert.

GRUNDSÄTZE DER RICHTIGEN VERWENDUNG:

1. Die Produkte sollten entsprechend ihrem Verwendungszweck verwendet werden.
2. Alle Gropol-Produkte sind für die Verwendung in trockenen und geschlossenen Räumen bestimmt.
3. Die Produkte sollten fern von direkten Feuerquellen verwendet und gelagert werden.
4. Die Produkte sollten nicht über einen längeren Zeitraum dem Sonnenlicht ausgesetzt werden, da sich die Farben allmählich verändern können.
5. Die Produkte sollten keinen direkten Wärmequellen ausgesetzt werden (Abstand zu Wärmequellen nicht unter 1 m).
6. Der richtige Gebrauch der Gropol-Produkte garantiert Ihnen einen langen und störungsfreien Betrieb.
7. Bitte stützen Sie sich beim Aufstehen nicht mit Ihrem ganzen Körpergewicht auf den Armlehnen ab.

BEDINGUNGEN DER REKLAMATION

Die Durchführung einer „door-to-door“-Reklamation besteht darin, das Produkt so vorzubereiten und sicher zu verpacken, dass es vom Hersteller durch ein bestimmtes Kurierunternehmen abgeholt werden kann. Die Kosten für die Übergabe an den Herstellerdienst und die Rücklieferung an den Kunden trägt der Verkäufer. Die Nichtabholung des Produkts oder einzelner Teile zur Durchführung der Reparatur entbindet den Garantiegeber von der Erfüllung der Garantieverpflichtungen. Der Hersteller bietet keinen mobilen Service mit Zufahrt zur Adresse des Nutzers an.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf die natürliche Abnutzung und auf Schäden, die durch das Verschulden des Benutzers entstanden sind, insbesondere: Einreißen und Zerkratzen von Armlehnenpolstern, Schnitte in der Polsterung beim Auspacken des Produkts, mechanischer Abrieb des Gewebes. Die Produkte unterliegen einer natürlichen Abnutzung, die insbesondere zu Farbveränderungen durch Sonneneinstrahlung, Kleidungsfarben, Verunreinigungen von außen sowie zum Dehnen, Reiben, Knittern und Ausfransen der Polsterung führen kann.

Die Verbindungen der Teile (Anziehen der Schrauben und Verbindungen von Armlehnen, Rückenlehnen, Sitzen) sollten regelmäßig überprüft werden. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, Scheuerhilfen, harte Schwämme oder aggressive Lösungsmittel. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung von Reinigungsmitteln, dass diese für die Reinigung des betreffenden Stoffes geeignet sind. Weitere Informationen zur Pflege finden Sie auf unserer Website www.gropol.pl unter „Pflege“.

Das Nennmaß kann je nach Produktkonfiguration leicht variieren. Die Maßtoleranz zwischen Produkten der gleichen Konfiguration beträgt +/- 5 mm. Geringfügige Unterschiede bei den Farbtönen der Stoffe sind möglich, wenn sie aus unterschiedlichen Produktionschargen stammen (Bestellungen für ein bestimmtes Produkt wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgegeben).

GARANTIEKARTE




MaxPro

1. Für GROSPOL Produkte gilt eine Garantie von 36 Monaten ab Verkaufsdatum. Grundlage der Garantie ist der Kaufbeleg: Quittung, Mehrwertsteuerrechnung mit dem Kaufdatum. Diese Garantie muss nicht unterschrieben werden.
2. Im Falle eines Mangels sollte der Nutzer eine schriftliche Reklamation an die E-Mail reklamacje@grospol.pl oder direkt an den Verkäufer senden.
3. Produktmängel, die während der Garantiezeit festgestellt werden, werden innerhalb von 14 Werktagen nach Annahme der Reklamation kostenlos behoben.
4. Ist die Beseitigung des Mangels nicht möglich oder mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden, kann der Hersteller das Produkt durch ein neues ersetzen.
5. Von der Garantie ausgeschlossen sind: natürliche Abnutzung des Produkts, mechanische Beschädigung des Produkts, Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden (siehe Regeln für den sachgemäßen Gebrauch des Produkts), Mängel an Produkten nach Änderungen und baulichen Veränderungen ohne Zustimmung des Herstellers.
6. Die Garantie für Verbrauchsgüter schließt die Rechte des Käufers, die sich aus der Nichtübereinstimmung der Ware mit dem Kaufvertrag ergeben, nicht aus, beschränkt sie nicht und setzt sie nicht aus.
7. In Angelegenheiten, die nicht durch diese Garantiebedingungen abgedeckt sind, gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, des Gesetzes über elektronische Dienstleistungen und des Gesetzes über den Schutz der Verbraucherrechte.

STEMPEL UND UNTERSCHRIFT DES VERKÄUFERS

Liste des pièces

Roulettes • Base • Élévateur • 6 pcs vis M6x40 mm • 3 pcs vis M8x16 mm • Siège avec mécanisme • Accoudoirs • Dossier • Appuie-tête (seulement dans la version HD) • Clé Allen

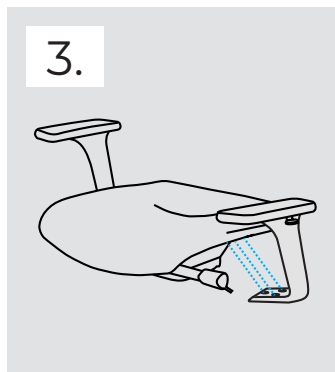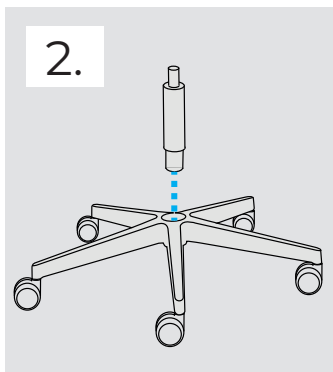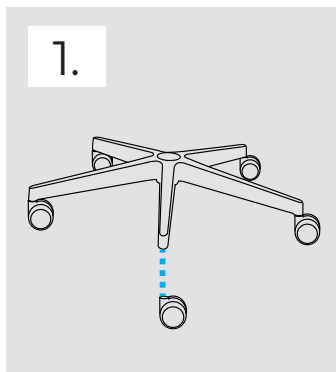

1. Insérez les roulettes dans la base de la chaise.

2. Insérez le vérin pneumatique dans le trou de la base de la chaise.


3. À l'aide d'une clé Allen et de vis M6x40 mm, fixez les accoudoirs au siège (dans les accoudoirs R9 et R11, utilisez des rondelles M8 pour les vis extérieures).

4. À l'aide de la clé Allen et de trois vis M8x16 mm, fixez le dossier au mécanisme avec la plaque de montage.

5. Placez le siège sur le cône du vérin pneumatique. Serrez la connexion conique en appliquant un poids sur le siège une fois.

6. Insérez l'appuie-tête dans le dossier (uniquement dans la version HD).

FONCTIONNEMENT DU FAUTEUIL

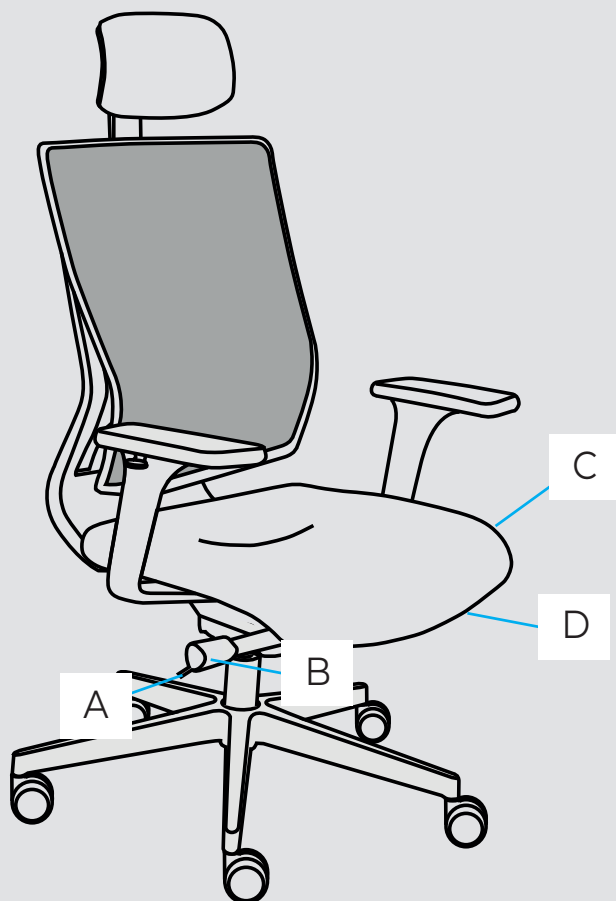

A

Réglage de la hauteur du siège - Tirer la manette vers le haut soulève le siège. Relâcher la manette pour bloquer la hauteur sélectionnée.

B

Réglage de la tension d'inclinaison du dossier - En desserrant la vis (-), on diminue la résistance du dossier pour les utilisateurs plus légers. En serrant la vis (+), on augmente la résistance du dossier pour les utilisateurs plus lourds.

C

Réglage de l'angle d'inclinaison du dossier et du siège - En tournant le bouton vers l'avant, on libère le mouvement du mécanisme pour suivre le mouvement de l'utilisateur dans le fauteuil. En tournant le bouton vers l'arrière, on bloque la position choisie du dossier et du siège.

D

Réglage de la profondeur du siège - Tirer la manette vers le haut libère le verrouillage de la profondeur du siège et permet de l'ajuster selon les préférences de l'utilisateur. Relâcher la manette pour verrouiller la position choisie.

PRINCIPES D'UTILISATION CORRECTE

1. Les produits doivent être utilisés conformément à leur destination.
2. Tous les produits Grospol sont destinés à être utilisés à l'intérieur, dans des pièces sèches et fermées.
3. Les produits doivent être utilisés et stockés à l'écart des sources directes d'incendie.
4. Les produits ne doivent pas être exposés au soleil pendant une longue période, car leurs couleurs peuvent changer progressivement.
5. Les produits ne doivent pas être exposés à des sources de chaleur directes (il faut garder la distance des sources de chaleur d'au moins 1 m).
6. L'utilisation correcte des produits Grospol vous garantira un fonctionnement long et sans problème.
7. Veuillez ne pas supporter tout le poids de votre corps sur les accoudoirs lorsque vous vous levez de la chaise.

CONDITIONS DE RÉCLAMATION

Le règlement des réclamations en mode « door-to-door » consiste à préparer et emballer en toute sécurité le produit afin qu'il puisse être récupéré par le fabricant via la société de messagerie indiquée. Les frais de livraison au service du fabricant et de re-livraison au Client sont à la charge du Vendeur. L'impossibilité de récupérer le produit ou les pièces individuelles pour leur réparation signifie que le Garant est libéré des obligations de garantie. Le Fabricant ne propose pas de service mobile à l'adresse indiquée par l'Utilisateur.

La garantie ne couvre pas l'usure naturelle et les dommages résultant d'une faute de l'utilisateur, notamment : arrachement et rayure des coussinets d'accoudoirs, coupure du rembourrage lors du déballage du produit, essuyage mécanique de la toile.

Les produits sont soumis à une usure naturelle pouvant entraîner notamment une altération de la couleur due au rayonnement solaire, aux teintures pour vêtements, à la pollution extérieure ainsi qu'à l'étirement, l'essuyage, les plis et le boulochage du rembourrage.

Vous devez vérifier périodiquement les connexions des pièces (serrage des vis et connecteurs des accoudoirs, dossiers, sièges). Pour le nettoyage, ne pas utiliser de produits contenant des substances abrasives, de tampons à récurer, de éponges dures, de solvants agressifs. Avant d'utiliser des produits de nettoyage, assurez-vous qu'ils sont destinés au nettoyage du matériau donné. Vous pouvez en savoir plus sur les soins sur notre site Web – www.grospol.pl dans l'onglet Soins.

La taille nominale peut varier légèrement en fonction de la configuration du produit. La tolérance dimensionnelle entre les produits de la même configuration est de +/- 5 mm. De légères différences de teintes de tissus sont possibles s'ils sont issus de lots de production différents (les commandes pour un produit donné ont été passées à des dates différentes).

CARTE DE GARANTIE

MaxPro

1. Les produits GROSPOL sont couverts par une garantie pour une période de 36 mois à compter de la date de vente. La garantie est basée sur une preuve d'achat : ticket de caisse, facture TVA avec la date d'achat. La présente garantie ne doit pas être signée.
2. En cas de défaut, l'Utilisateur doit soumettre une réclamation écrite à l'adresse e-mail reklamacje@grospol.pl ou directement au vendeur.
3. Les défauts du produit révélés pendant la période de garantie seront supprimés gratuitement dans le délai de 14 jours ouvrables à compter de la date de réception de la réclamation.
4. Si l'élimination du défaut n'est pas possible ou impliquerait des coûts excessifs, le fabricant peut remplacer le produit par un nouveau.
5. La garantie ne couvre pas : l'usure naturelle du produit, les dommages mécaniques au produit, les défauts causés par une mauvaise utilisation (voir : Principes d'utilisation correcte du produit), les défauts du produit après toute modification du produit et toute modification de construction effectuée sans consentement du fabricant.
6. La garantie pour les biens de consommation n'exclut pas, ne limite pas, ni ne suspend pas les droits de l'acheteur résultant de la non-conformité des biens au contrat de vente.
7. Aux questions qui ne sont pas régies par les présentes conditions de garantie, on applique les dispositions du Code civil, de la Loi sur la fourniture de services électroniques et de la Loi sur la protection des droits des consommateurs.

CACHET ET SIGNATURE DU VENDEUR



True innovation in seating

Grospol sp. z o. o.

ul. I Brygady 1
05-091 Żąbki, Poland
NIP: 1251374543

Headquater

Ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa, Poland
+48 22 743 67 55
office@grospol.pl

Export

+48 789 809 017
export@grospol.pl

Manufacture

ul. Południowa 12/14
95-060 Brzeziny, Poland