


Montageanleitung : MO_938RE-2

Stand: 2023_06



Assembly instruction : MO_938RE-2



*assembled with /
montiert mit: click furniture technology





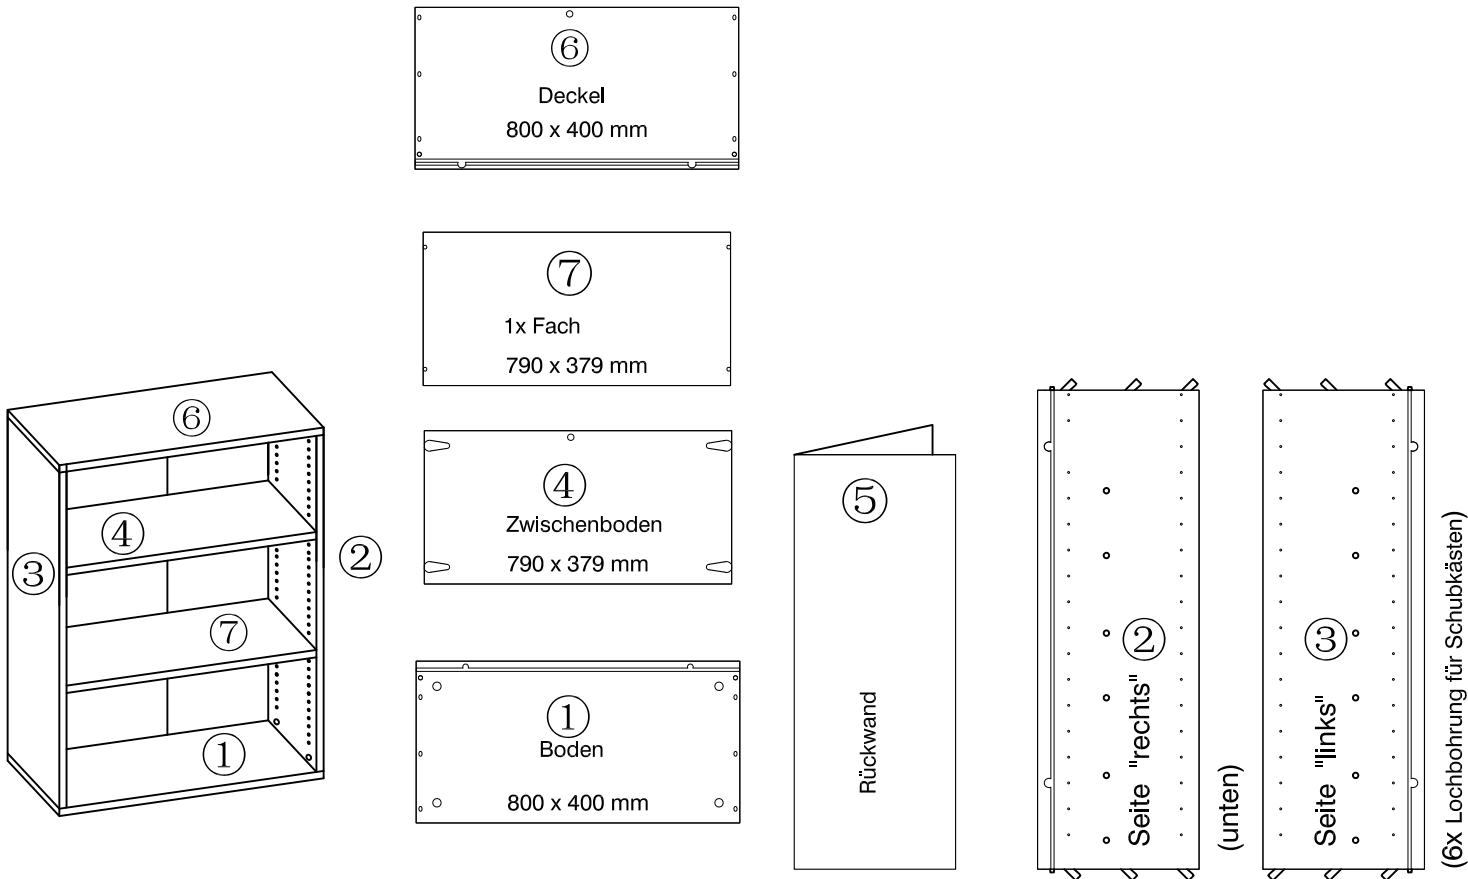


● Sie benötigen dieses Werkzeug / tool :



Beipack: Korpus



938 RE-2**

4 x ①  500568	4 x ②  500547 18/14 mm	4 x ③  500272 Ø 5 x 11 mm	8 x ④  604464 RW-lock	
4 x ⑤  508667	4 x ⑥  500273 M4 x 15	4 x ⑦  500275 M4 x 35	2 x ⑧ Demontage Pin  604465	1 x ⑨  SW4 500278

1

Sockelgleiter



4 x A

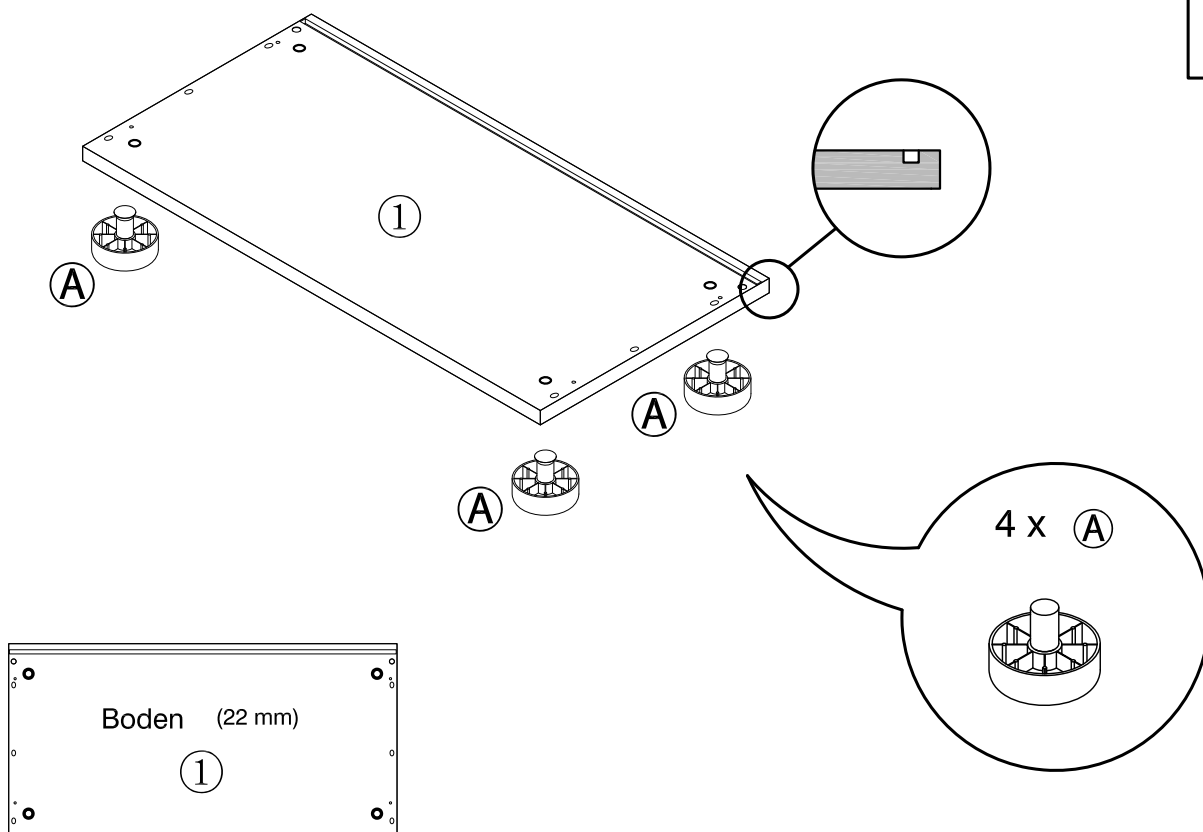

2

Spanndübel

4 x C

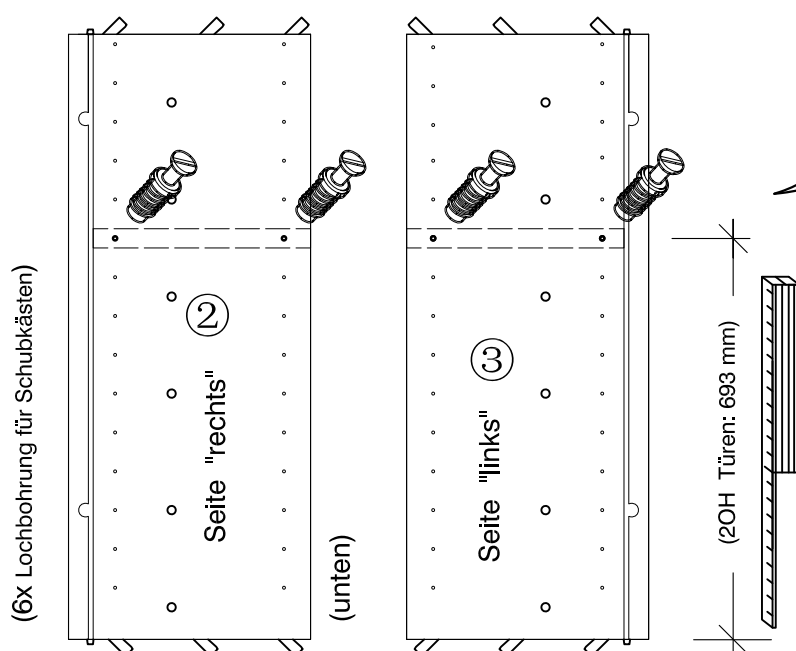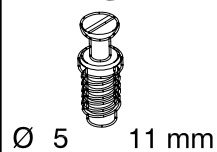


3

Seiten

Bitte zu zweit montieren!




*assembled with /
montiert mit:
click furniture technology

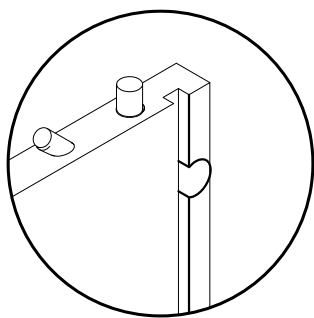





*Die Lochbohrung für
Schubkästen liegen
im unteren Bereich

Video

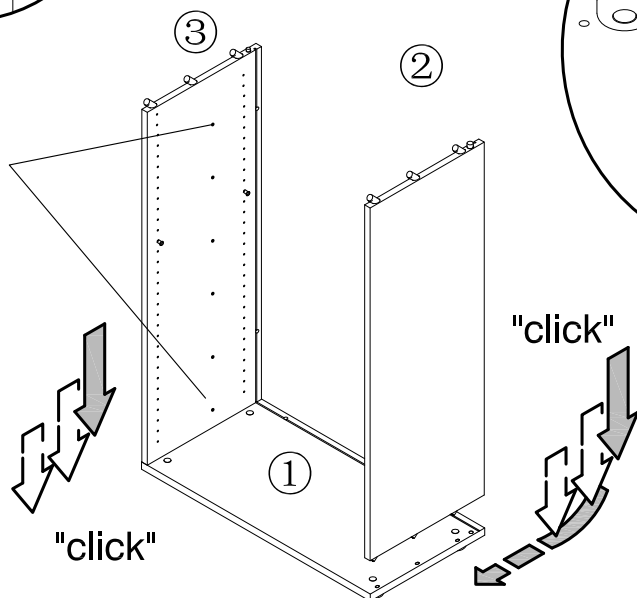



4

Zwischenboden

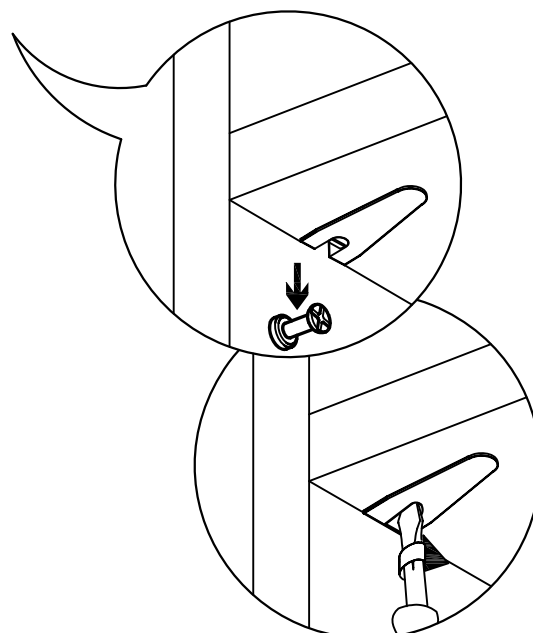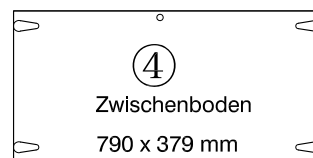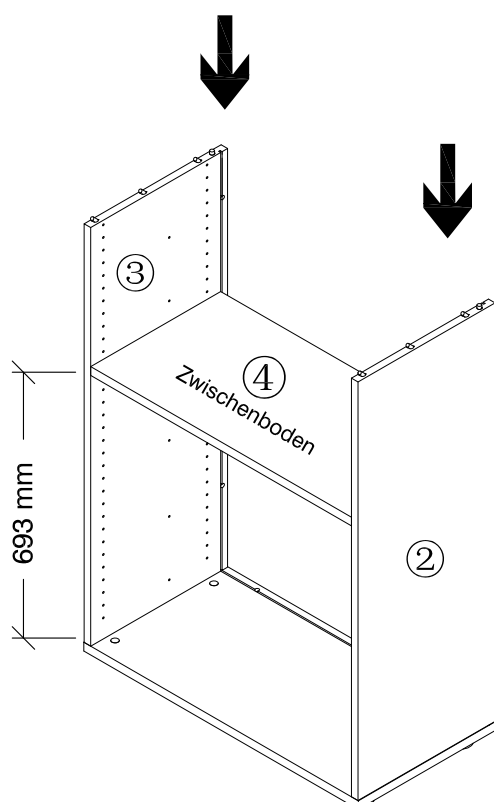




5

Rückwand

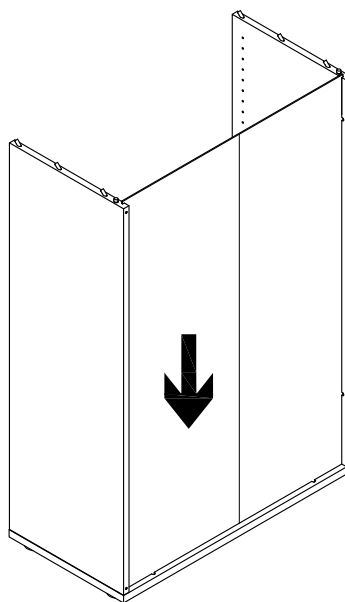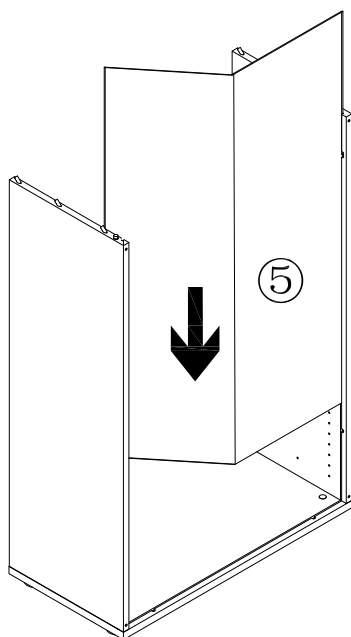

6

Deckel

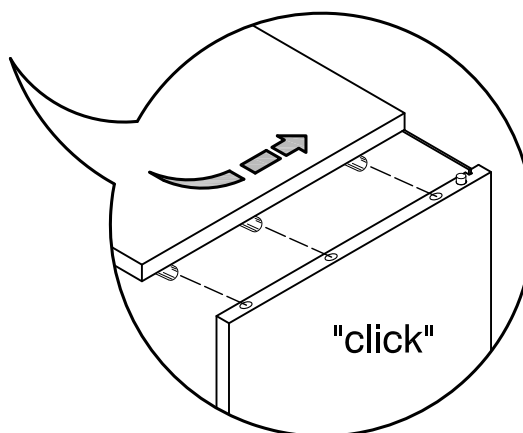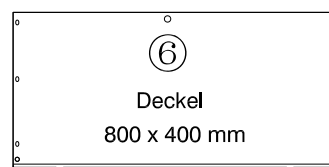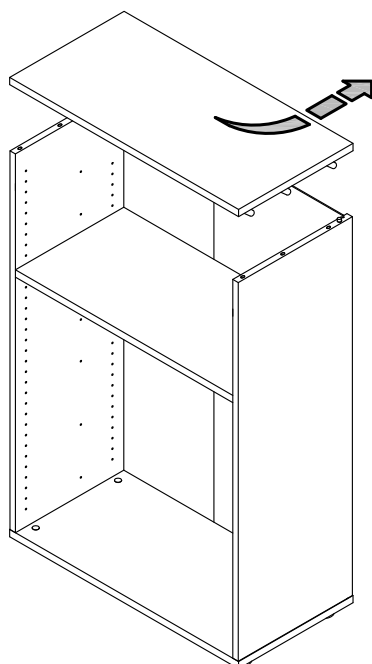

Video




*assembled with /
montiert mit: click furniture technology




7

Ausrichten

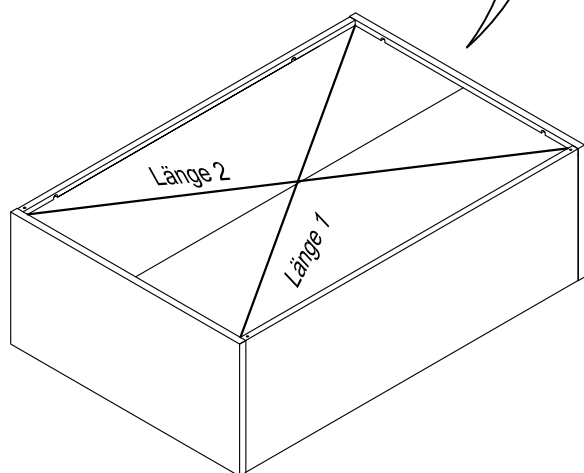


Länge 1 = Länge 2

(distance 1 = distance 2)

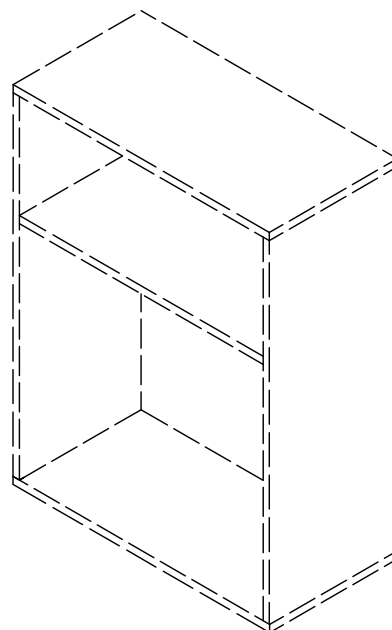


8


Rückwand-lock

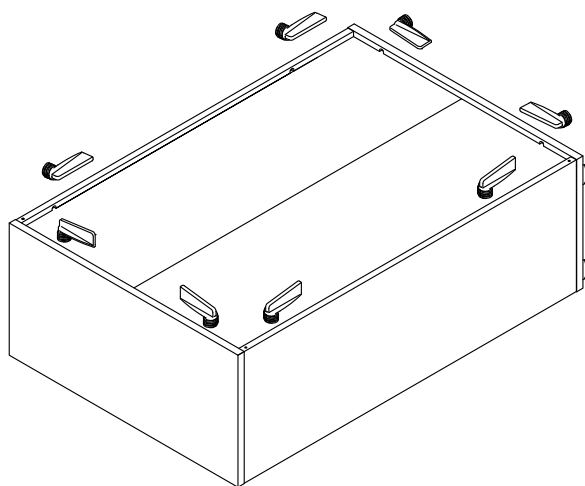

8 x ①



604464 RW-lock

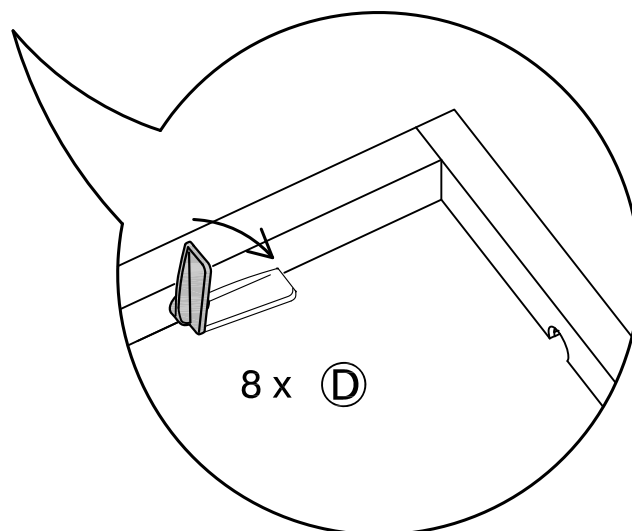

8 x ①

9

Ausrichten

4 x (B)




500547

1 x (L)



500278

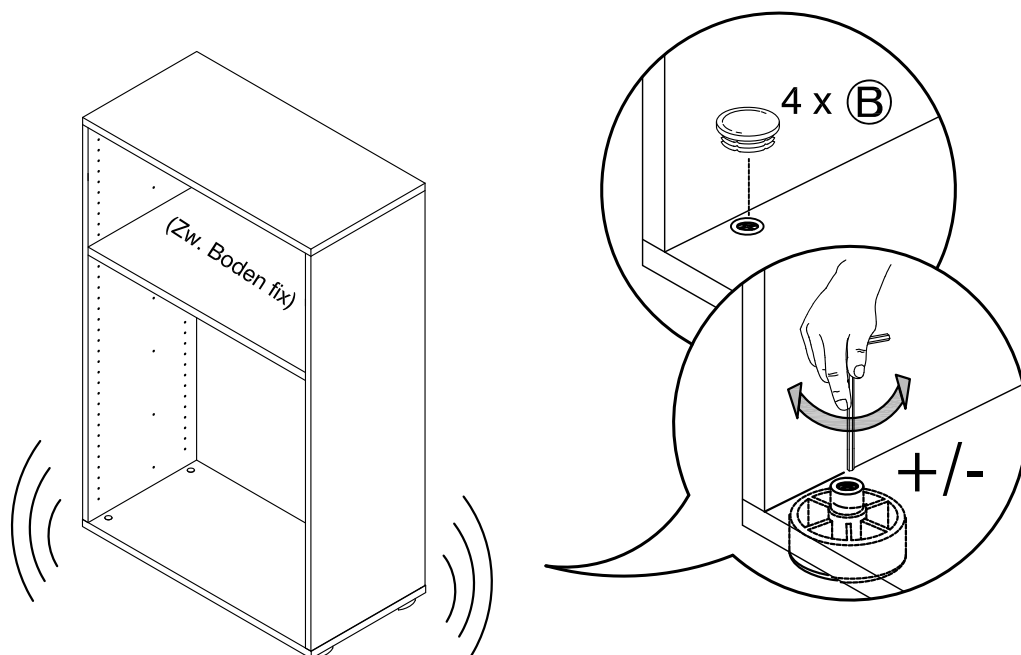


10

Fach einsetzen

4 x (F)



508667

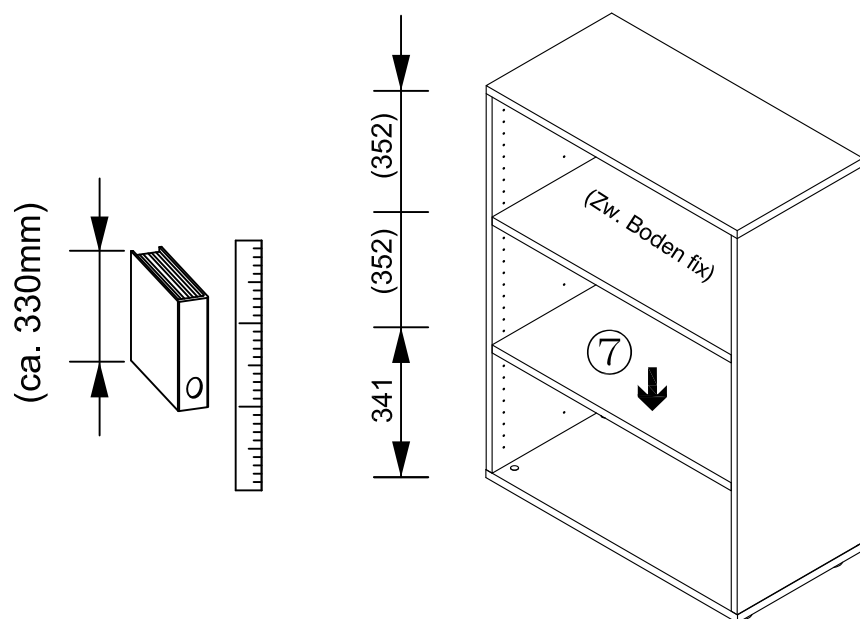

je 4 x

(F)



(7)

1x Fach

790 x 379 mm

11

Korpus ggF. verbinden

4 x (G)





500273 M4 x 15

4 x (H)



500275 M4 x 35

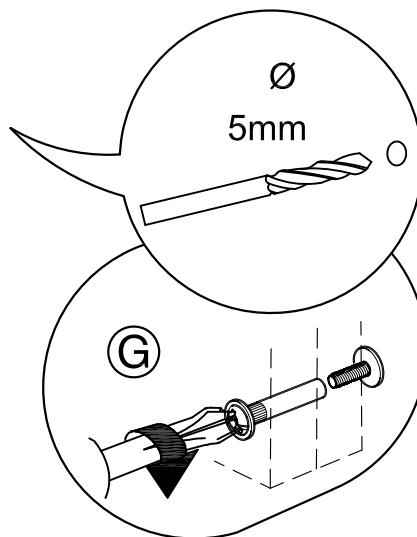
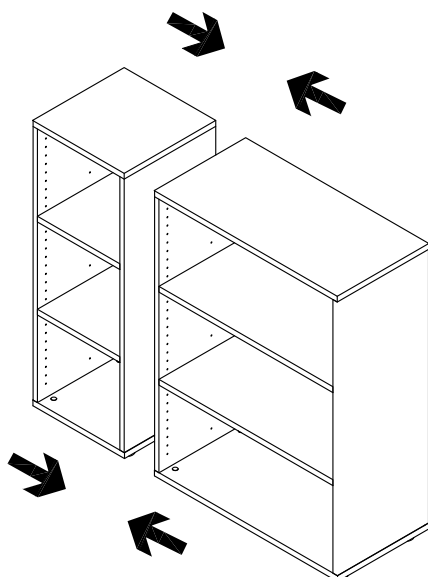


12

Demontage :


Rückwand:

RW-lock lösen

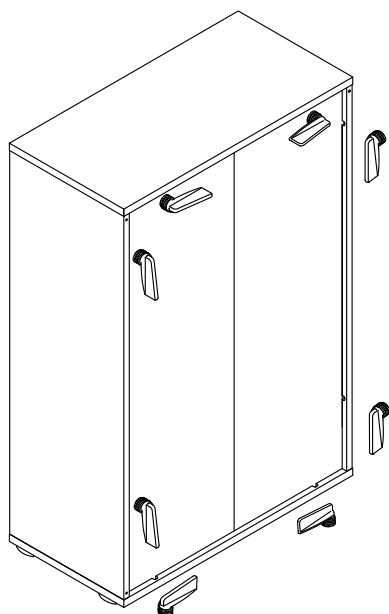

Zwischenboden:

lösen

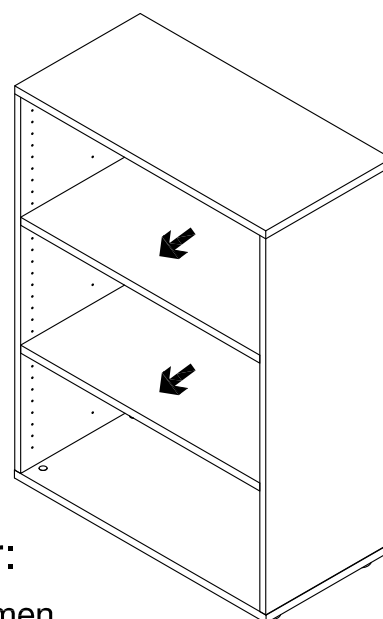

Fächer:

rausnehmen

Demontage :


Demontage Pin einstecken

Deckel / Seiten abheben








*assembled with /
montiert mit: click furniture technology


2 x (K)
Demontage Pin

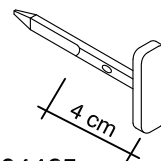

604465

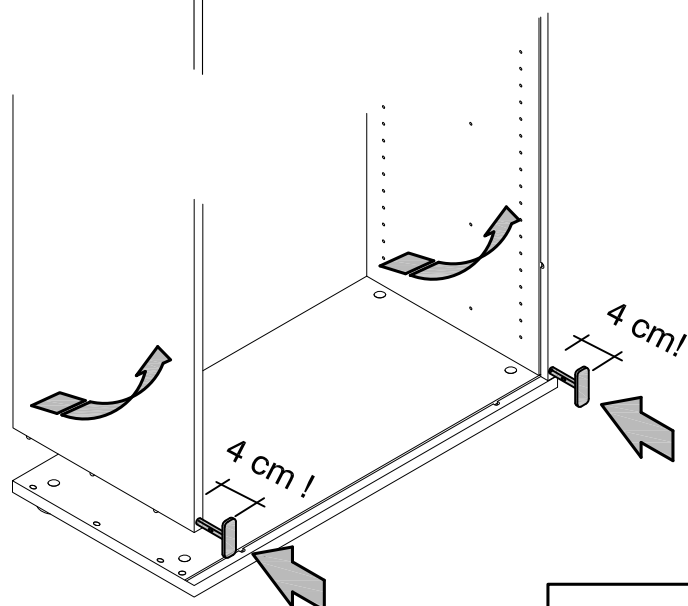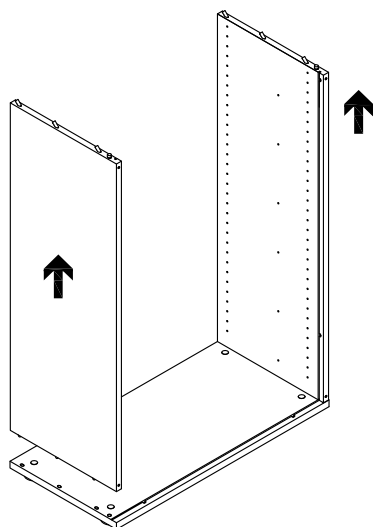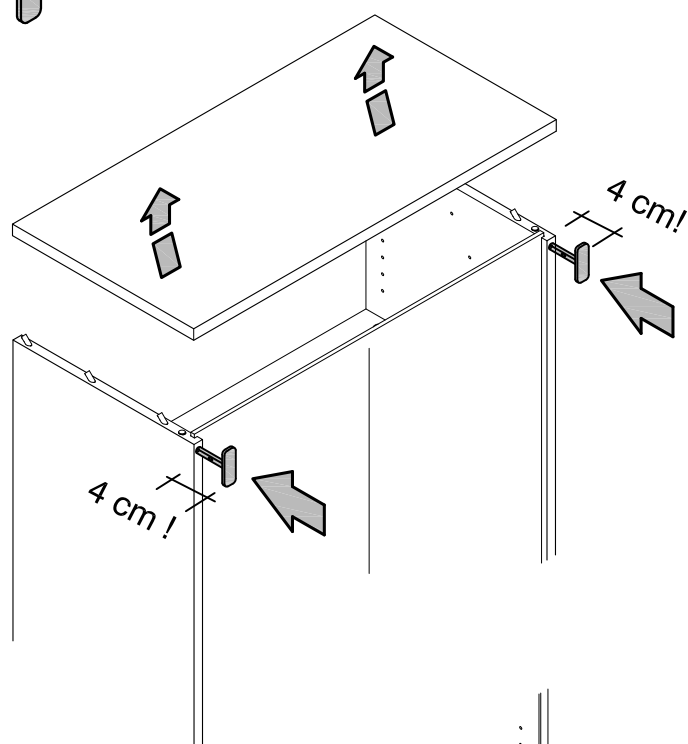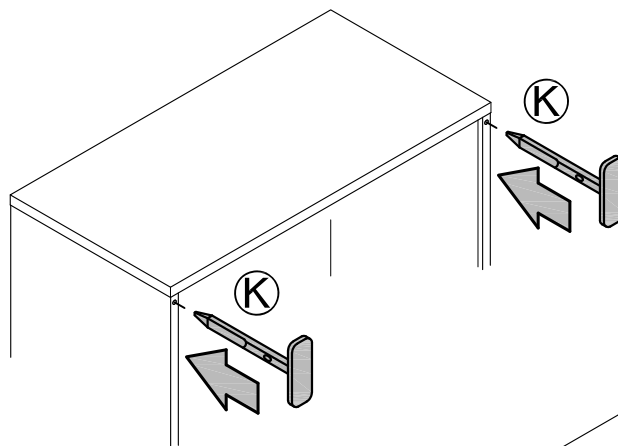
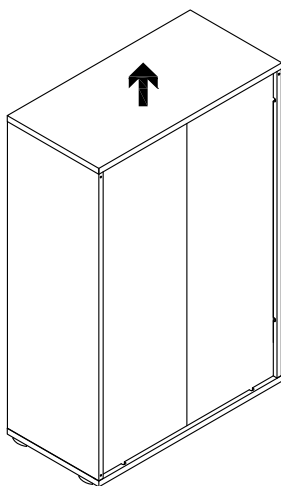


Video

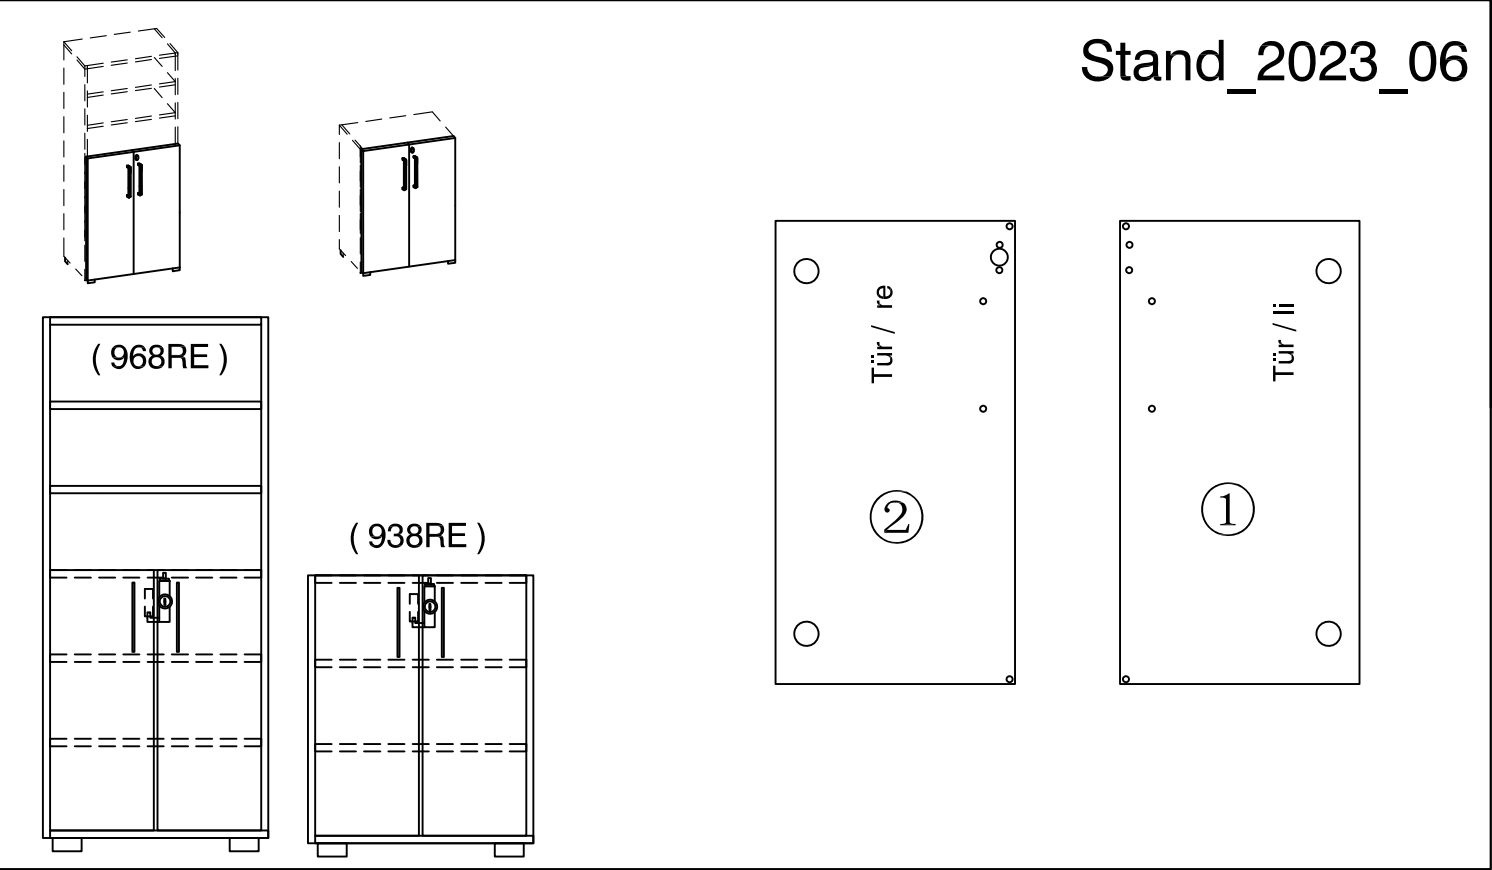


Beipack: Türen			9T3** 604678
4 x Ⓐ 500334	4 x Ⓑ 500357	4 x 500220 3,5 x 20mm	 1 x Ⓓ 515780 500329 1 x Ⓔ 515779
4 x Ⓕ 500322 M4 x 23mm	2 x Ⓖ 588449 BA 192mm	4 x Ⓗ 500374	

● Sie benötigen dieses Werkzeug / tool :

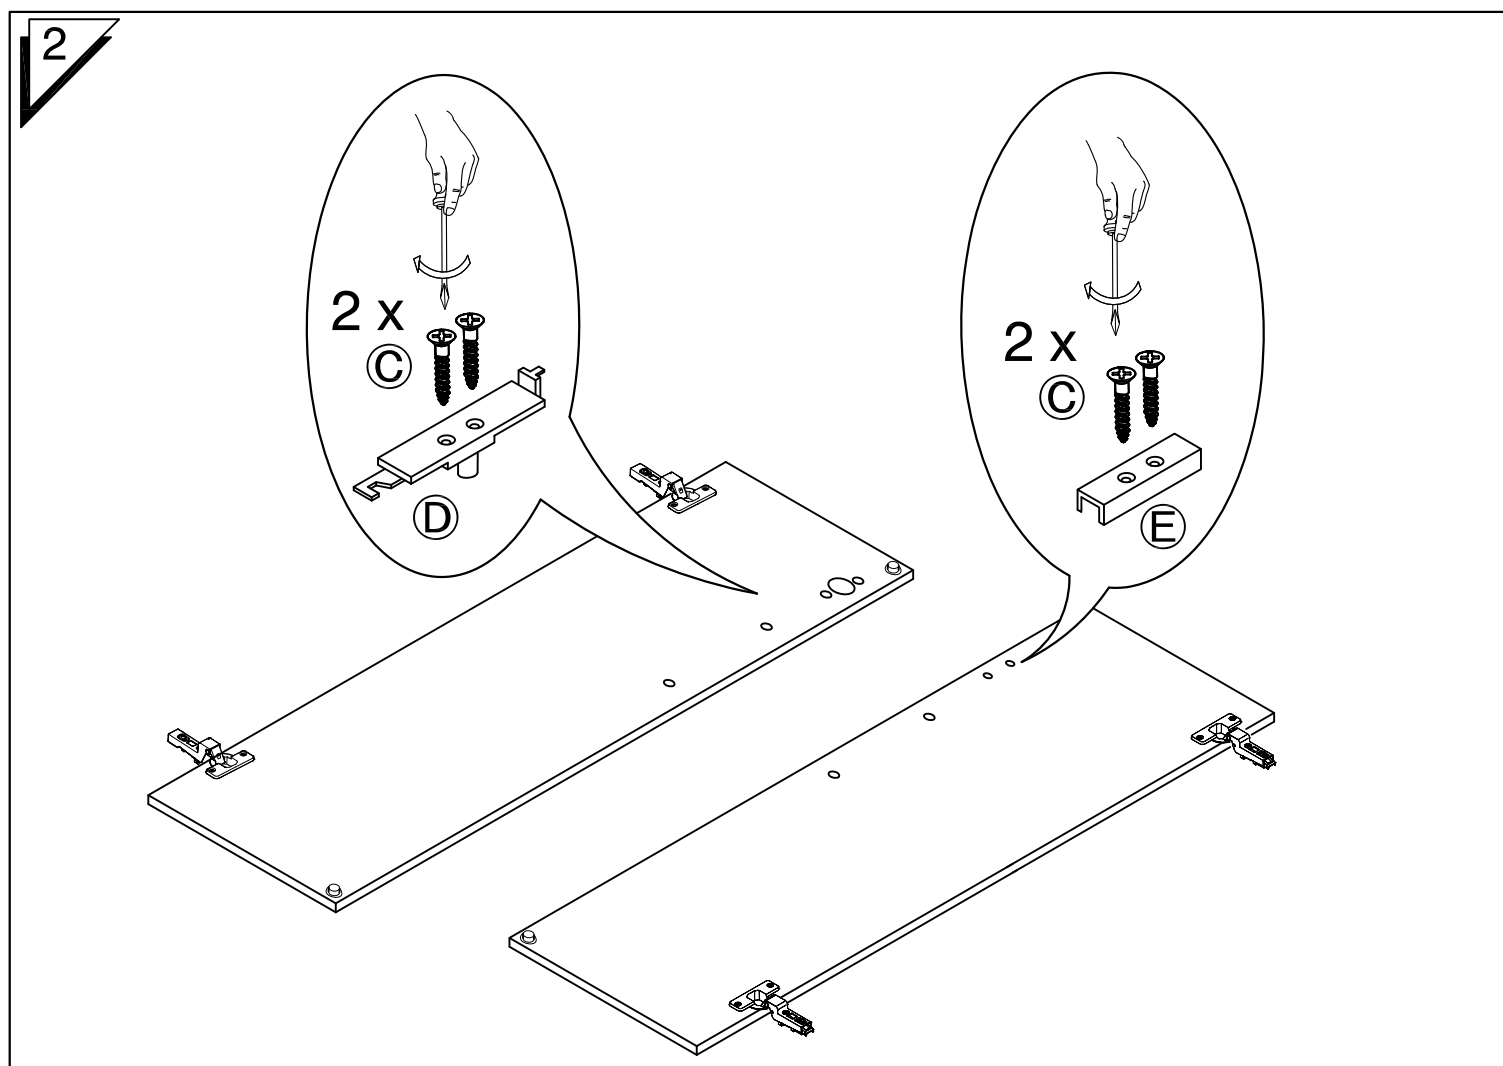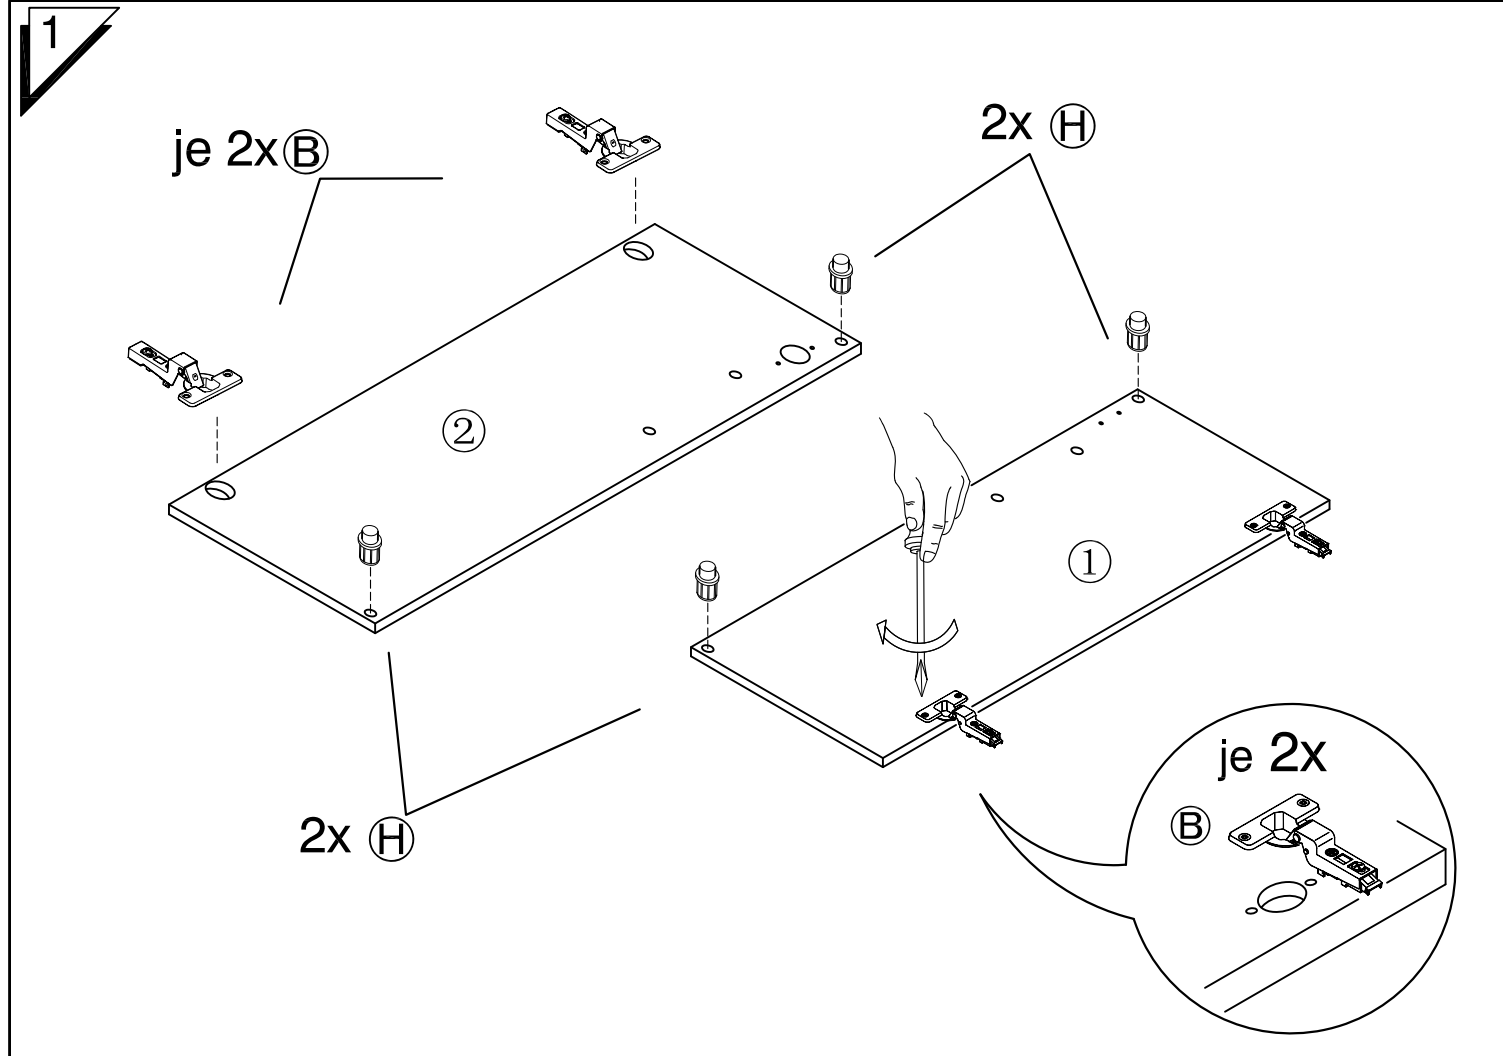

3

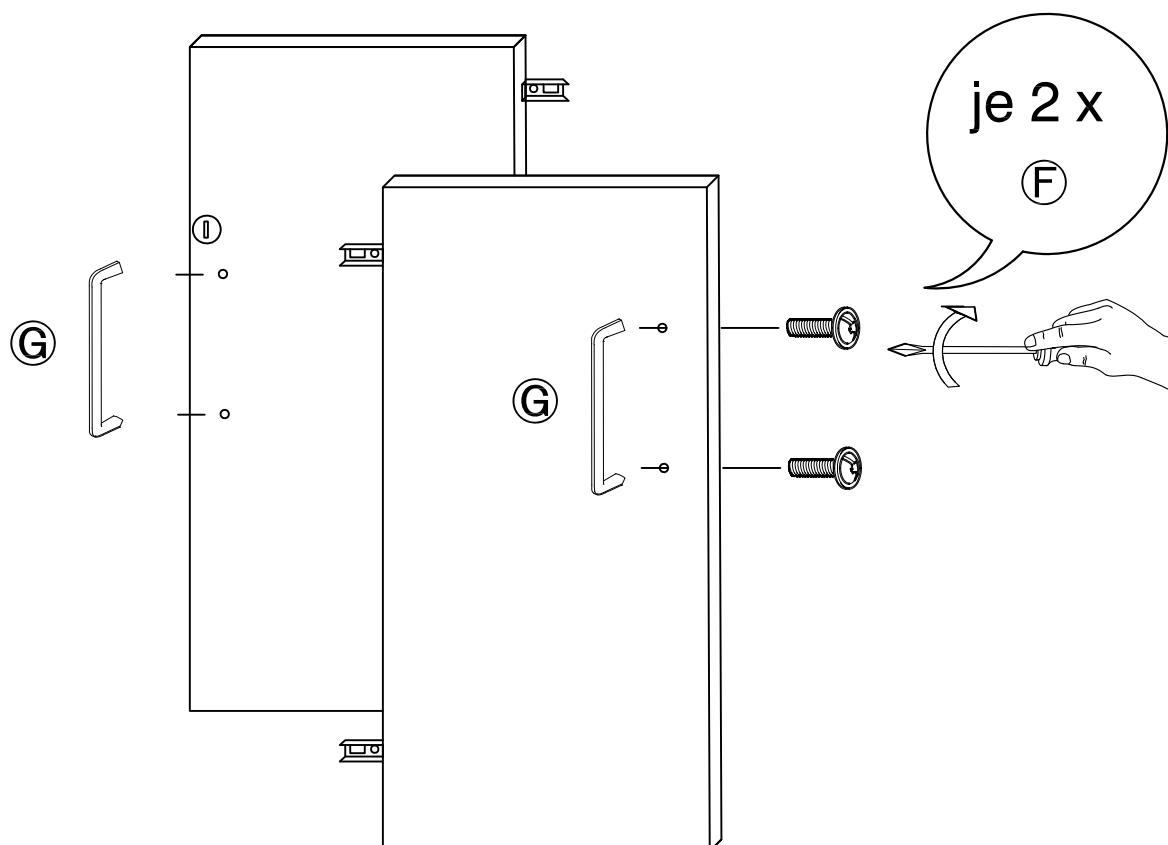

4

