






Montageanleitung : MO_928RE-2

Stand: 2023_06


Assembly instruction : MO_928RE-2



*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

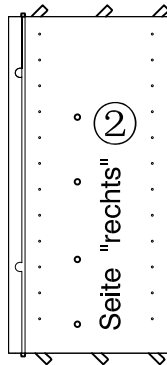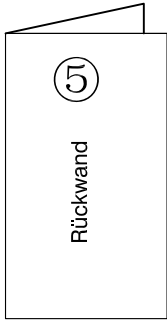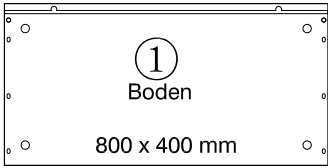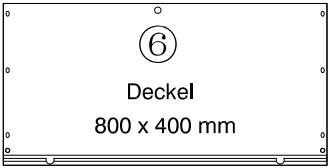
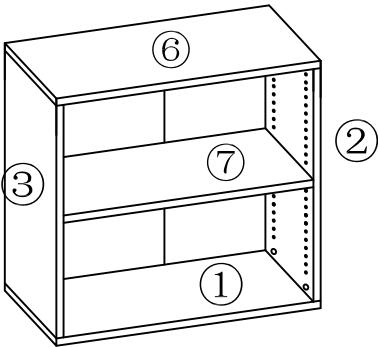


(unten)

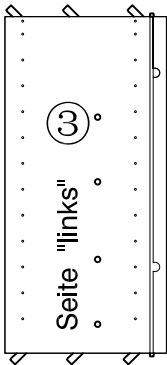

(4x Lochbohrung für Schubkästen)

● Sie benötigen dieses Werkzeug / tool :



Beipack: Korpus



928 RE-2**

4 x (A) 500568	4 x (B) 500547 18/14 mm		8 x (D) 604464 RW-lock	
4 x (F) 508667	4 x (G) 500273 M4 x 15	4 x (H) 500275 M4 x 35	2 x (K) Demontage Pin 604465	1 x (L) SW4 500278

1


Sockelgleiter






4 x (A)

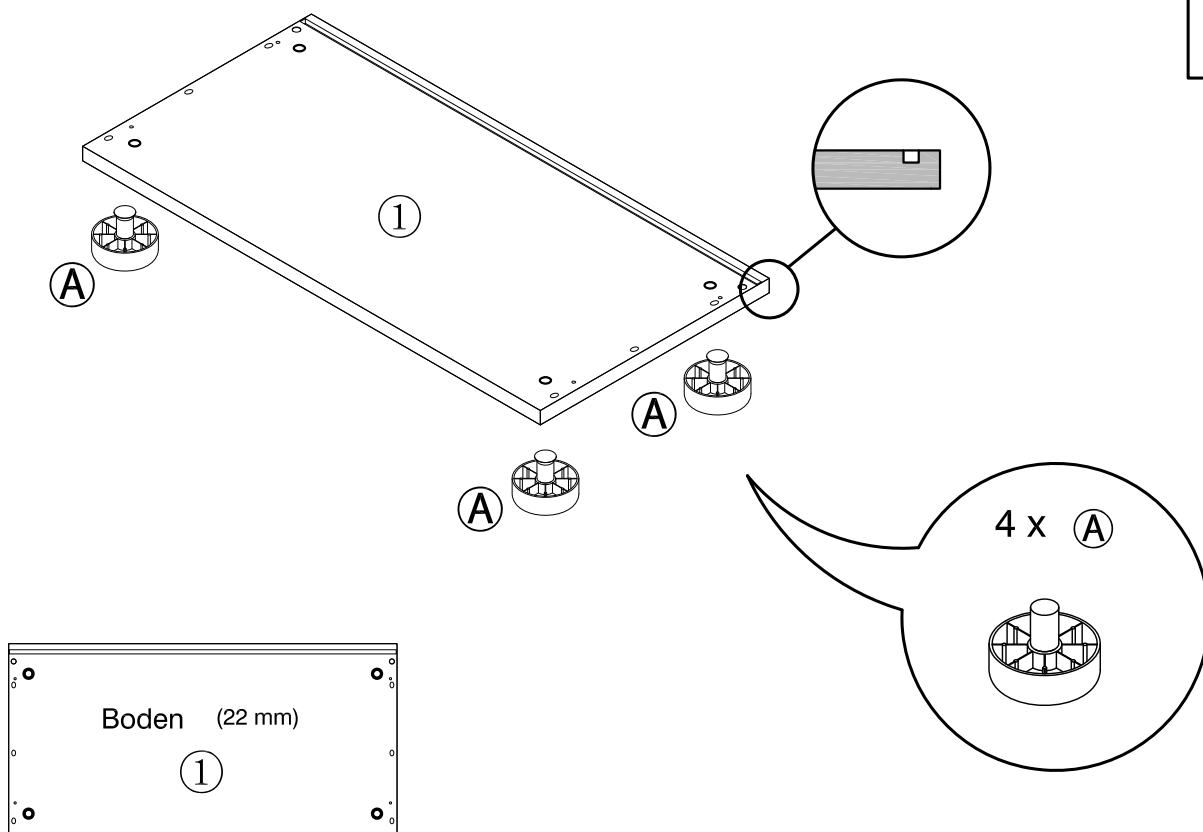

2

Seiten

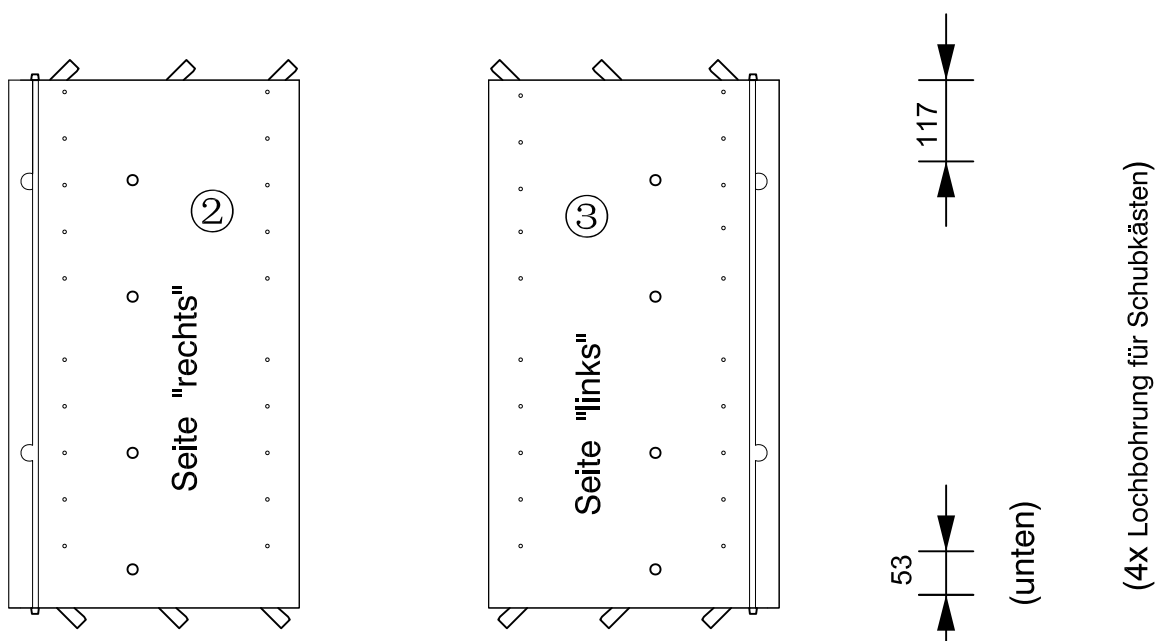

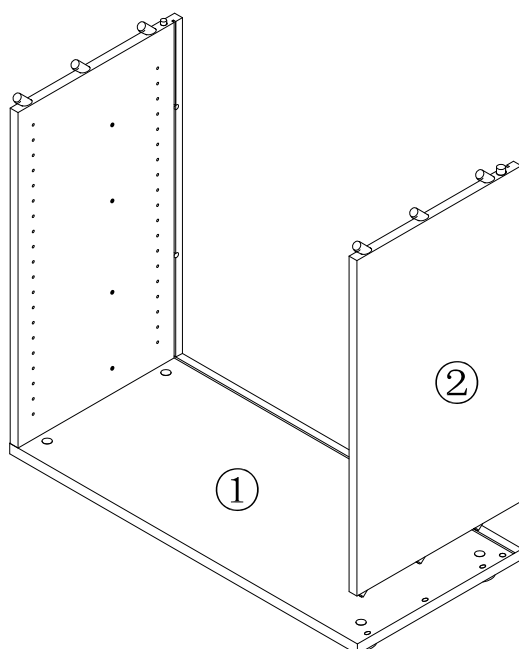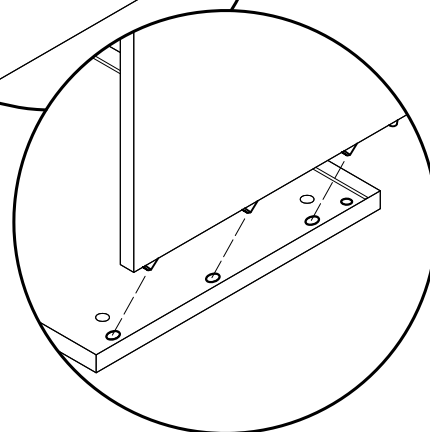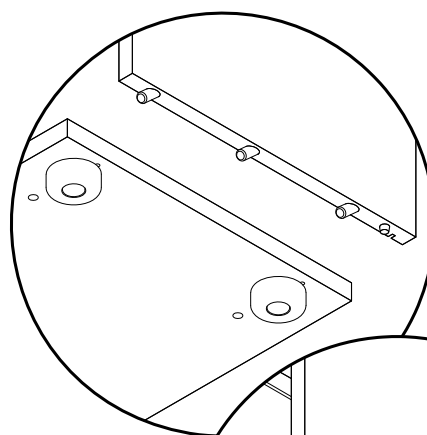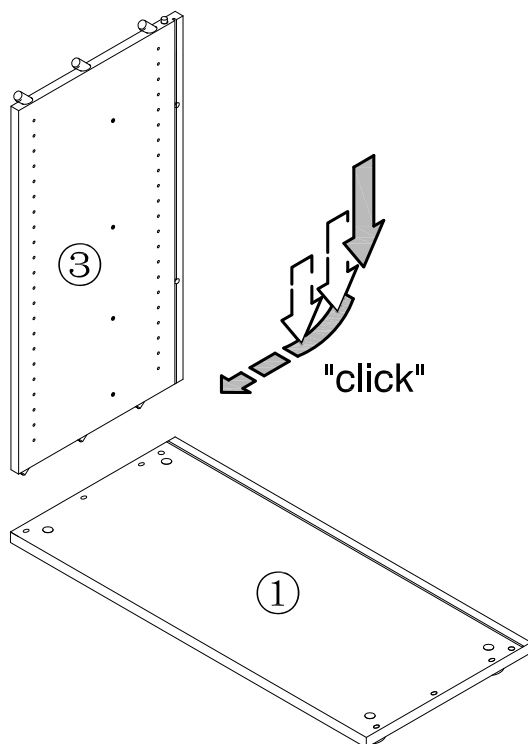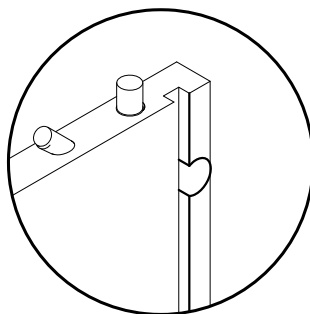



"click"

Video






5

Rückwand

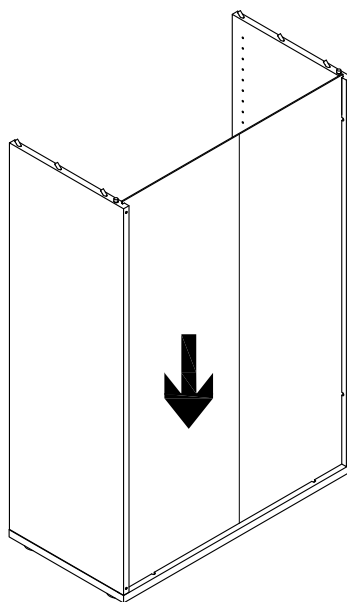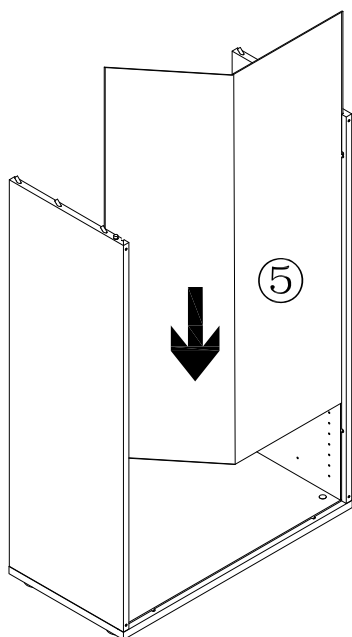

6

Deckel

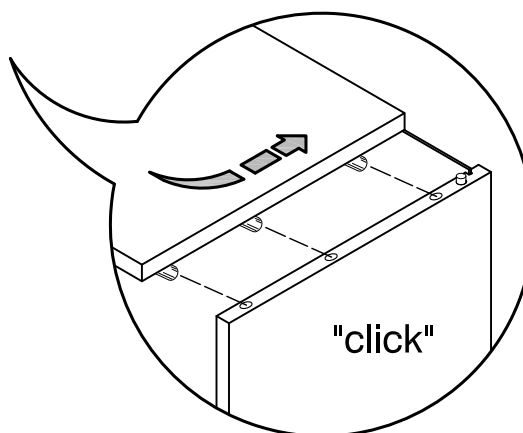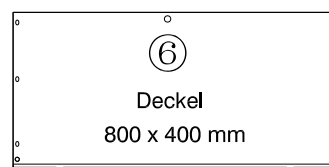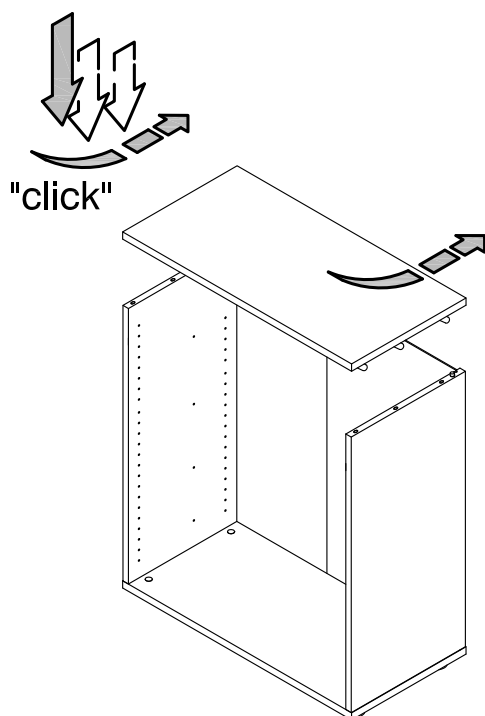

Video





*assembled with /
montiert mit: click furniture technology




7

Ausrichten

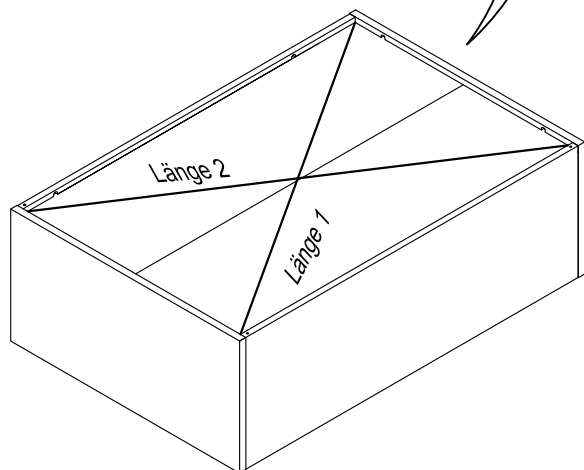


Länge 1 = Länge 2

(distance 1 = distance 2)

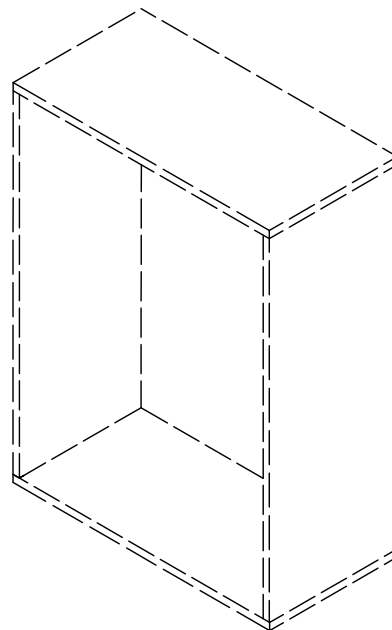


8


Rückwand-lock

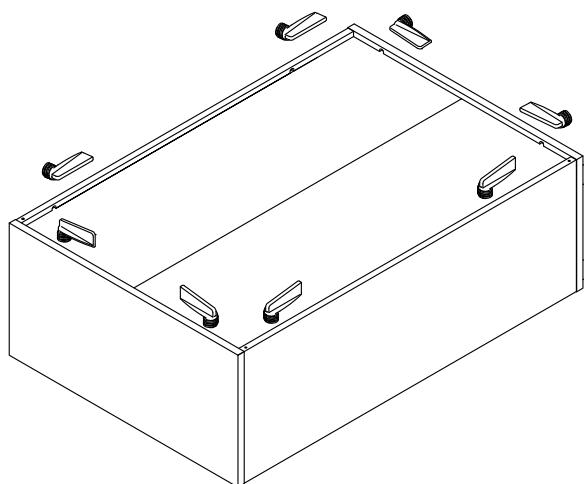

8 x ①




604464 RW-lock

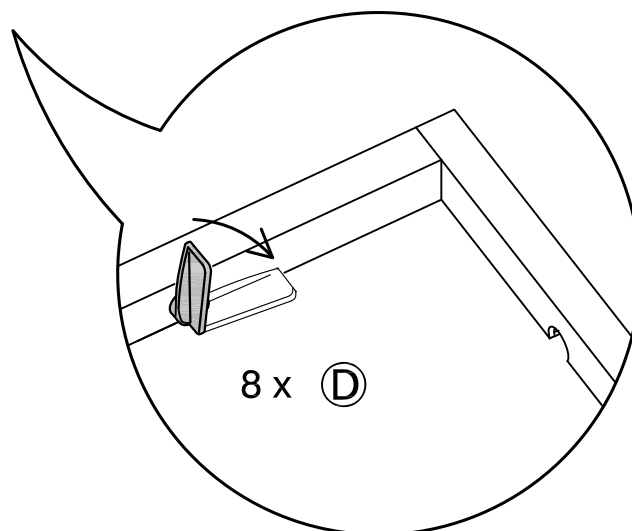

8 x ①

9

Ausrichten

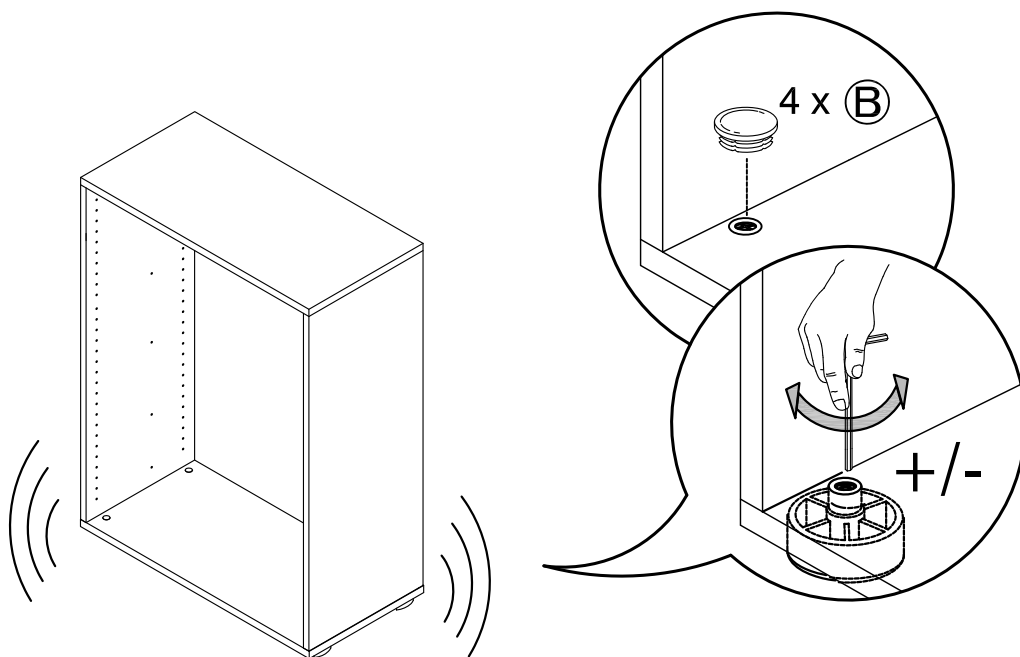

4 x (B)



500547


1 x (L)



500278

10



Fach einsetzen

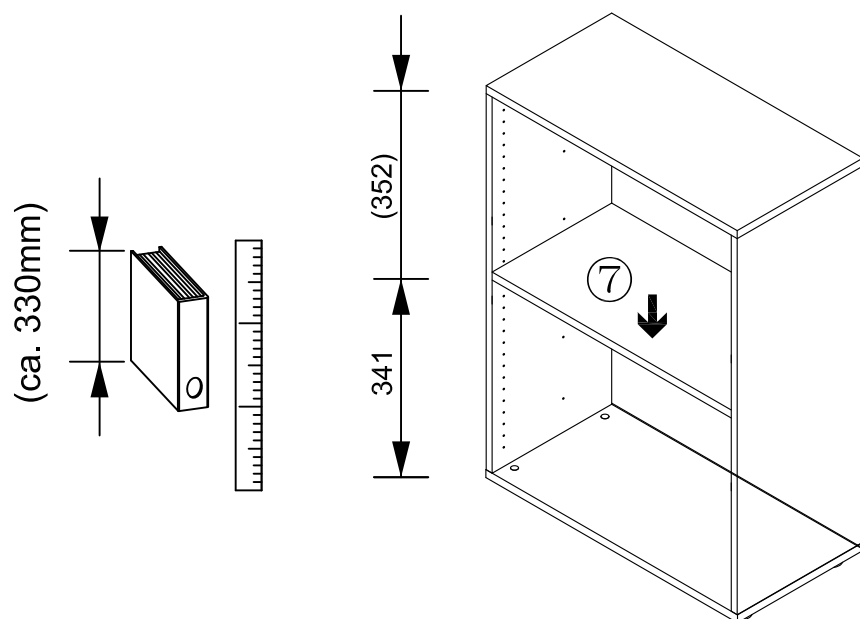

4 x (F)



508667

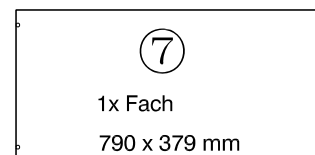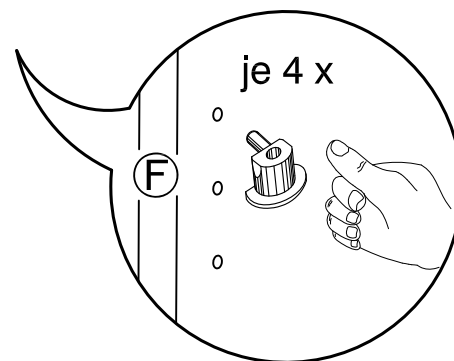

11

Korpus ggF. verbinden

4 x (G)





500273 M4 x 15

4 x (H)



500275 M4 x 35


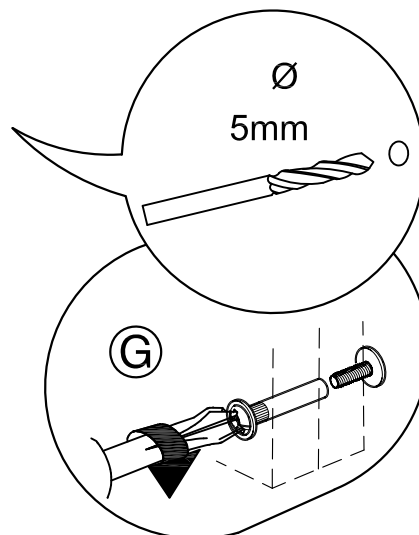
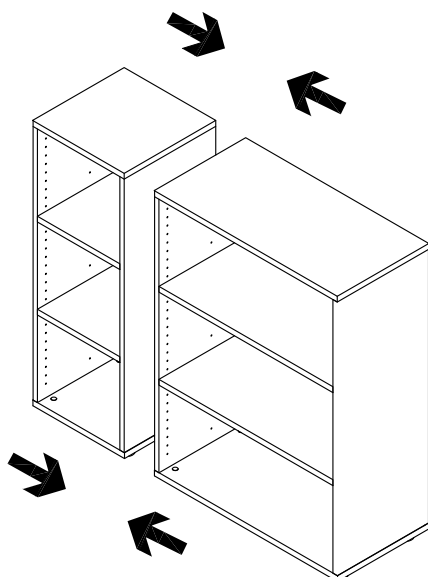


12

Demontage :

Rückwand:

RW-lock lösen

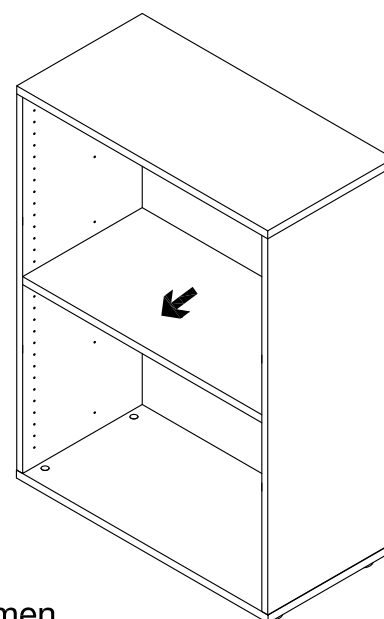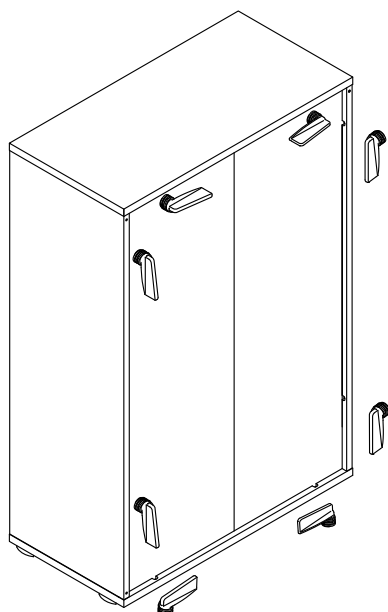

Fach:
rausnehmen

Demontage :


Demontage Pin einstecken

Deckel / Seiten abheben








*assembled with /
montiert mit: click furniture technology

2 x (K)
Demontage Pin


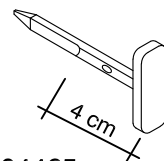


604465

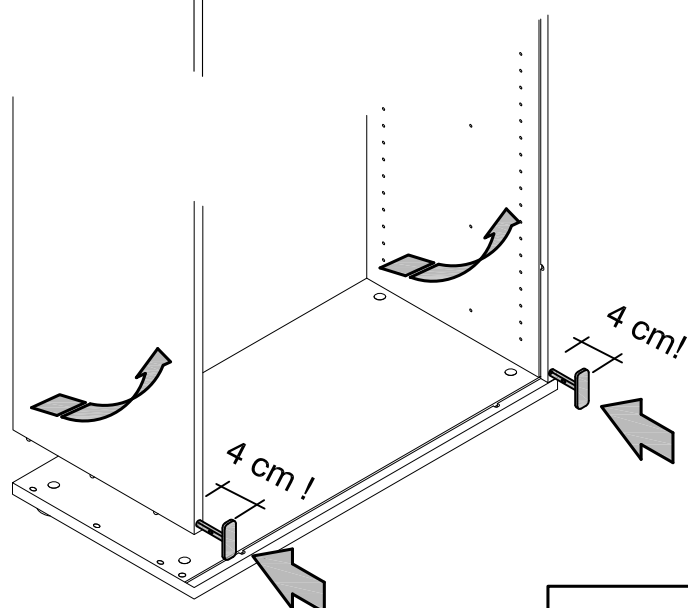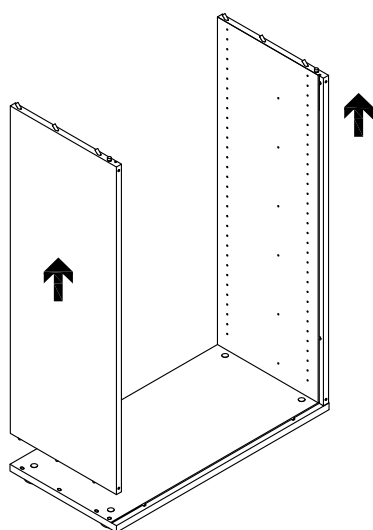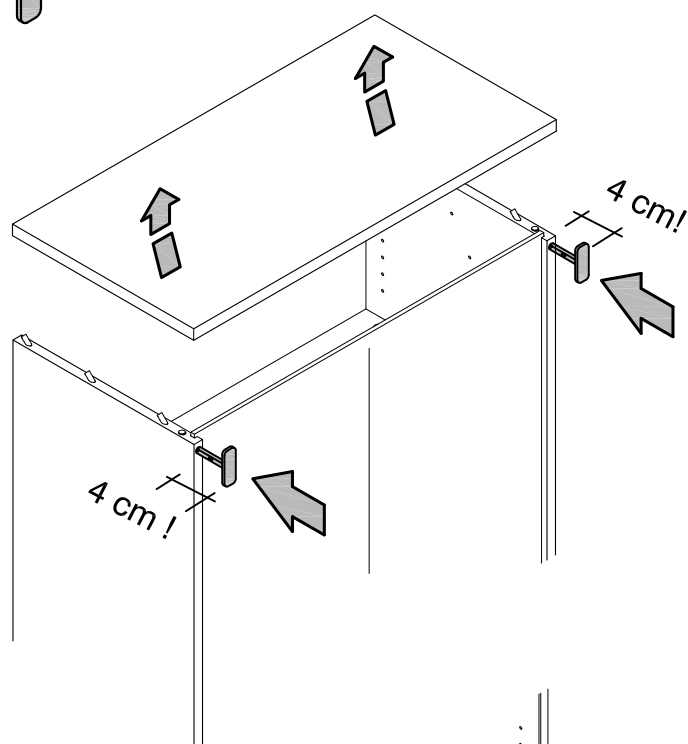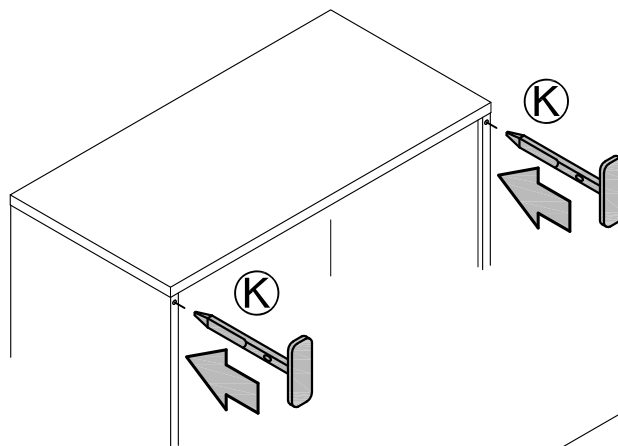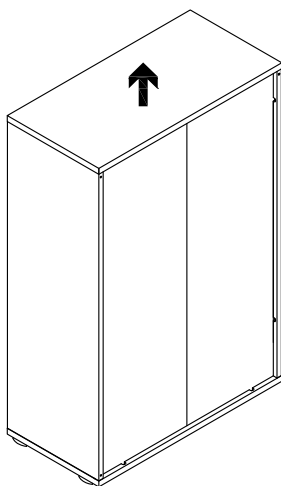






Video

Stand_2023_06

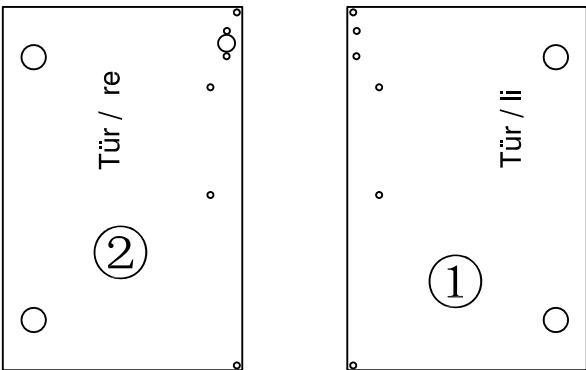
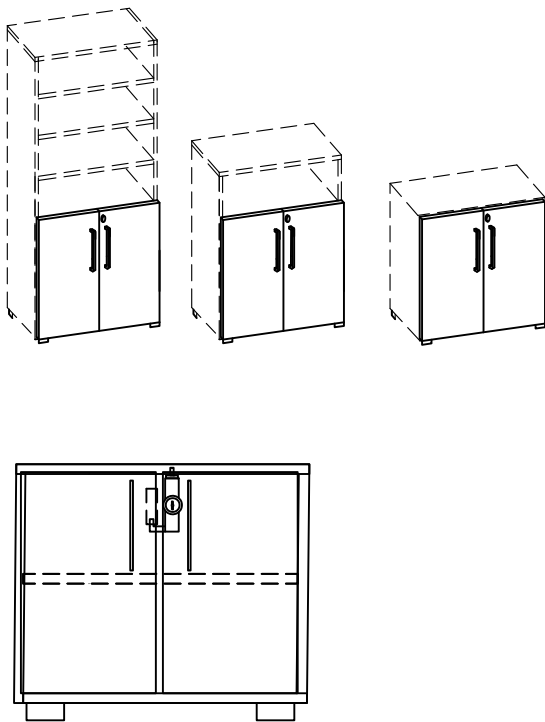




Beipack: Türen

9T3** 604678

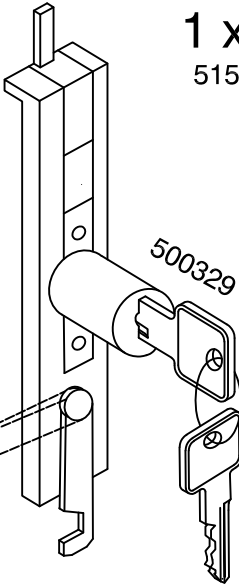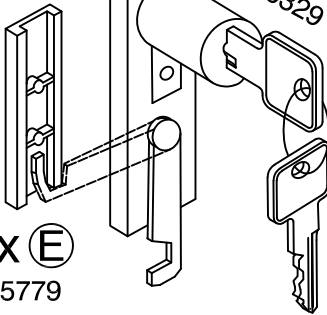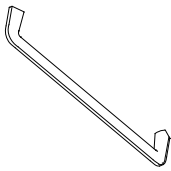
4 x ①  500334	4 x ②  500357	4 x ③  3,5 x 20mm	1 x ④ 515780  1 x ⑤ 515779 
4 x ⑥  500322 M4 x 23mm	2 x ⑦  588449 BA 192mm	4 x ⑧  500374	

● Sie benötigen dieses Werkzeug / tool :




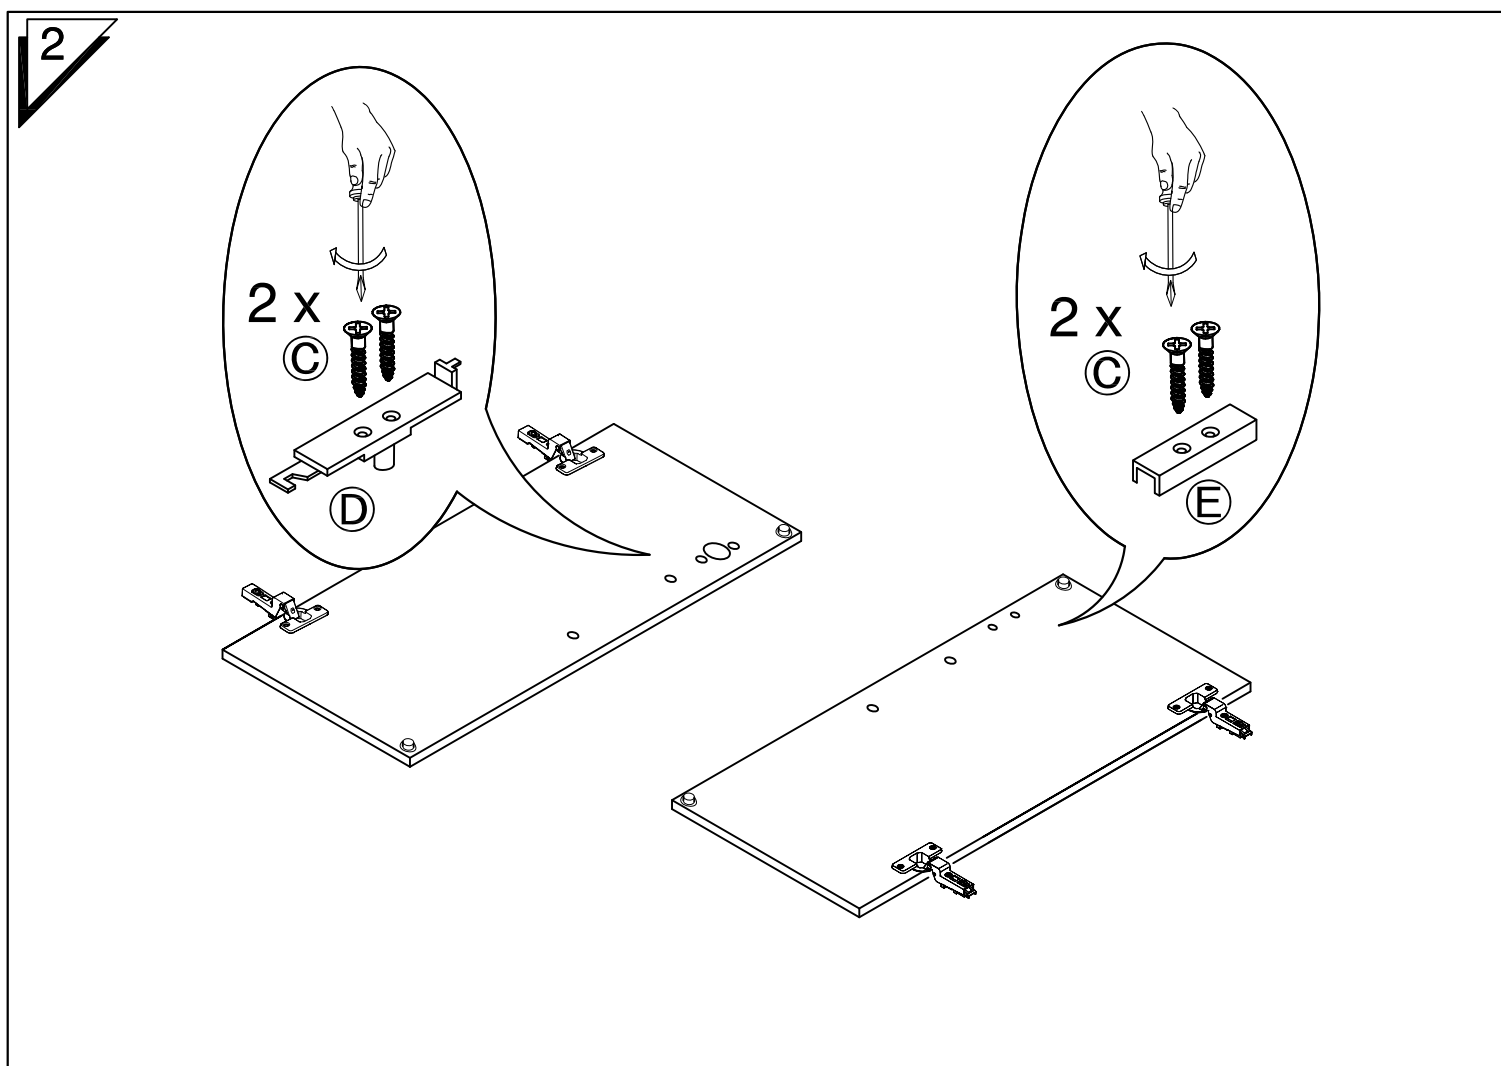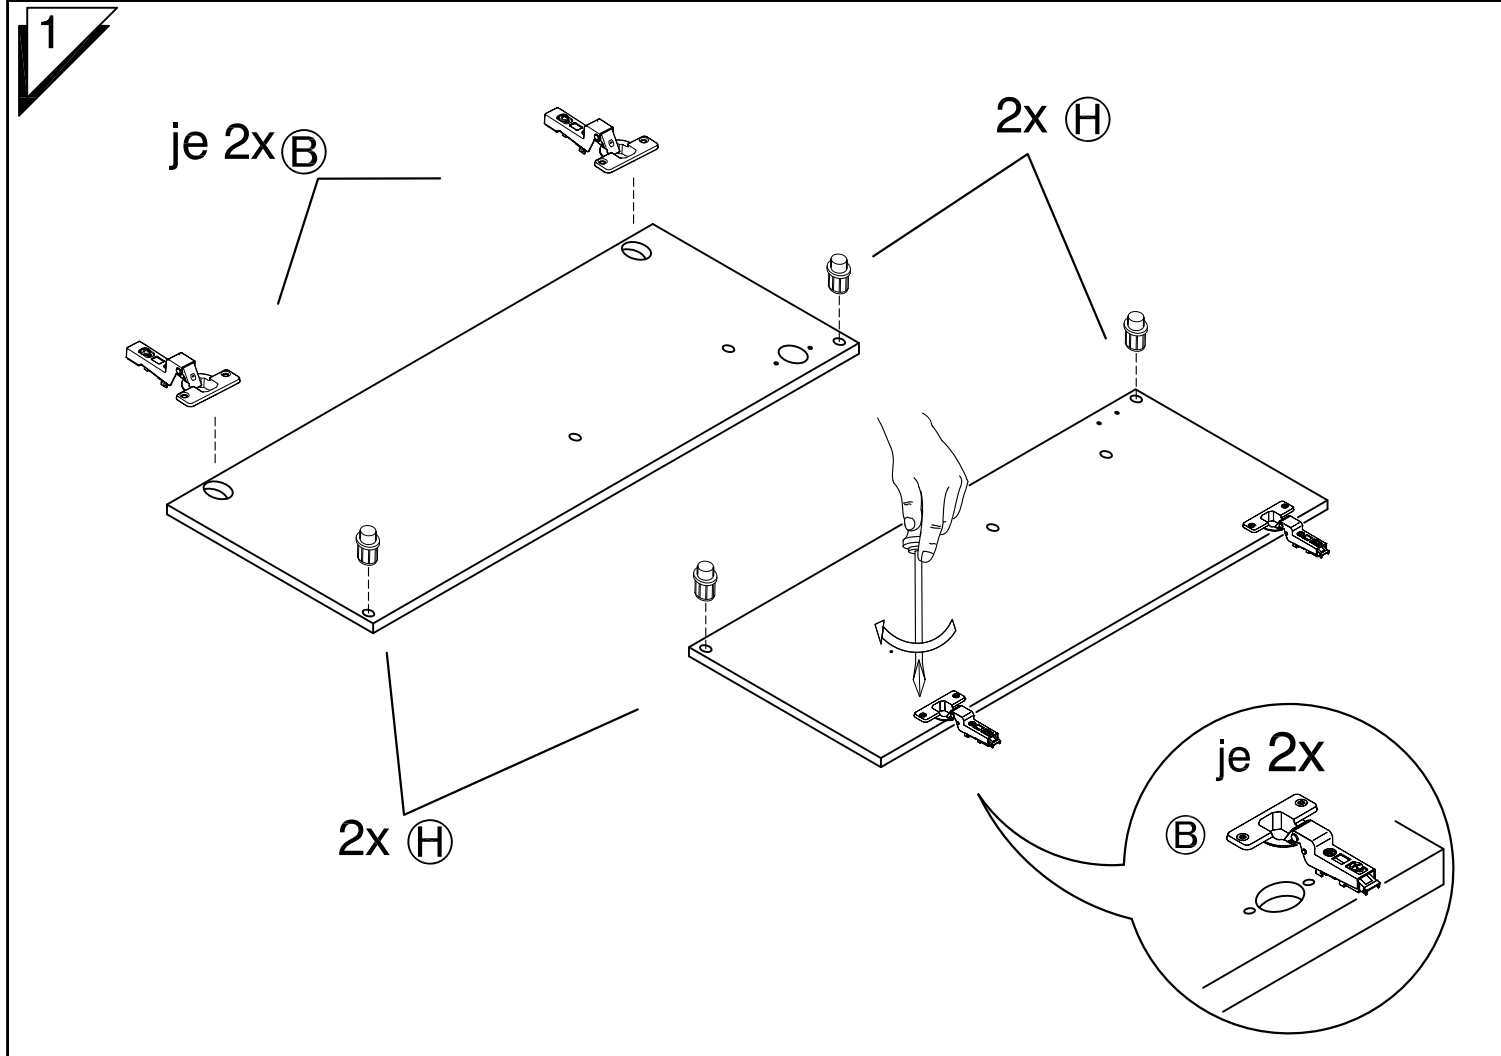




3

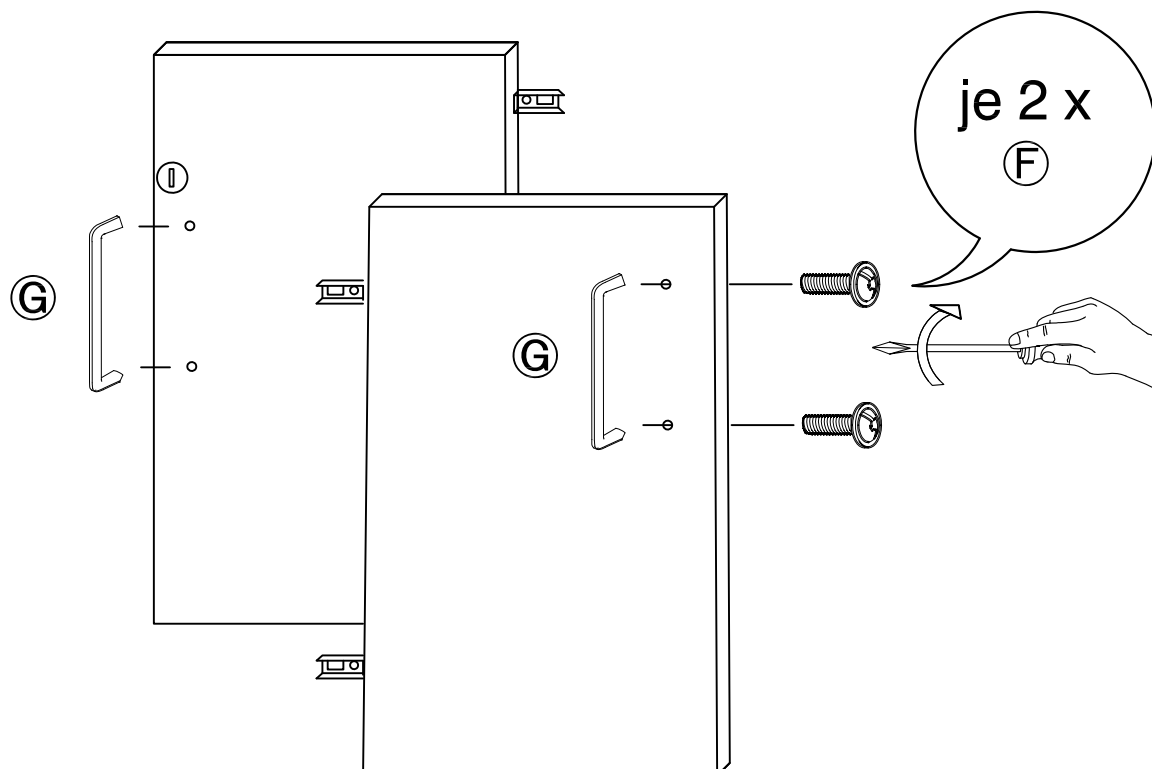

4

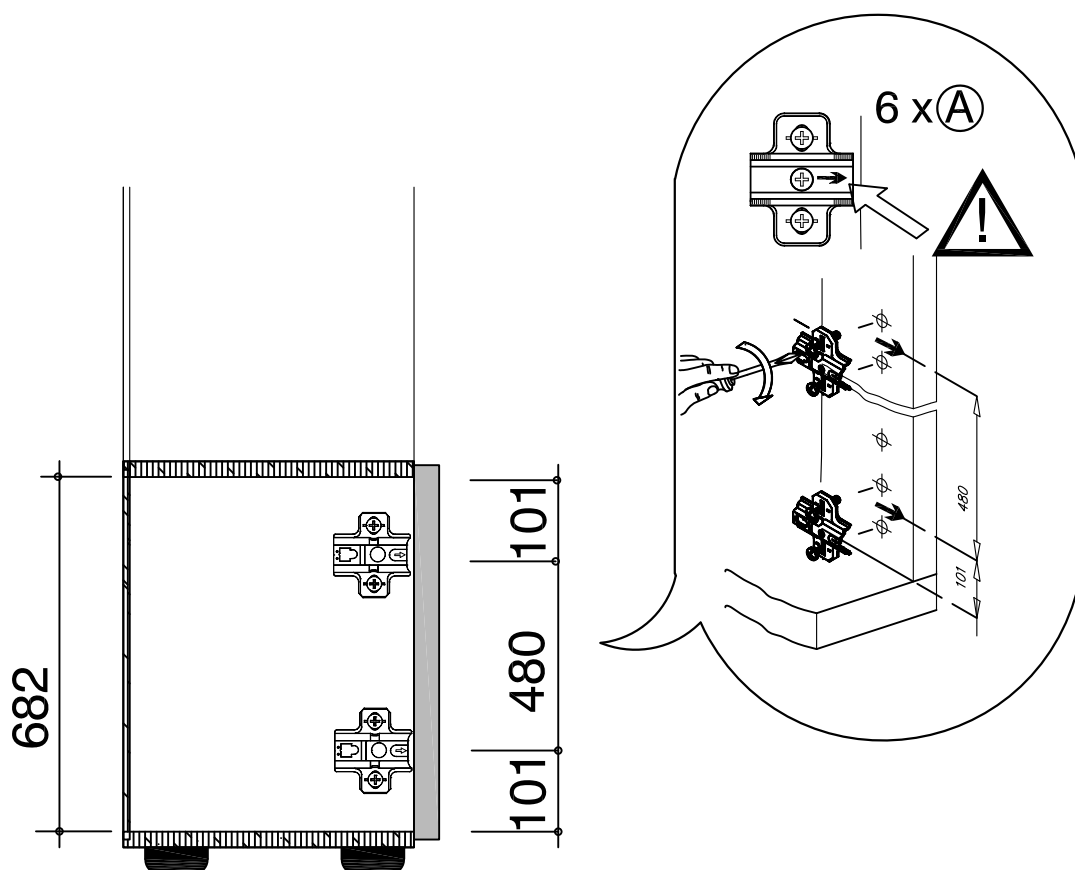

5

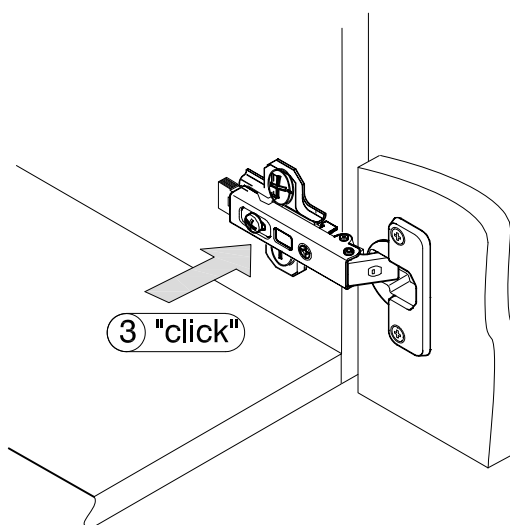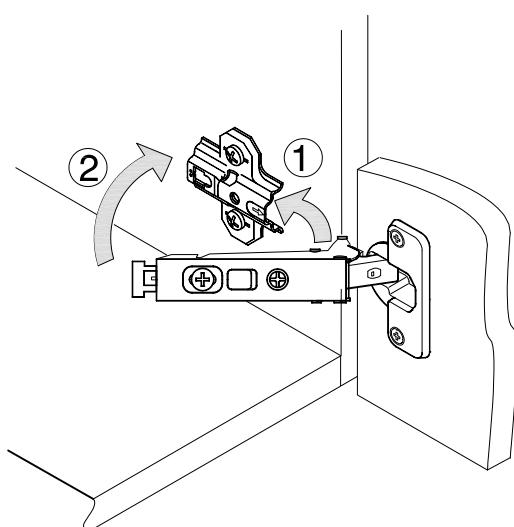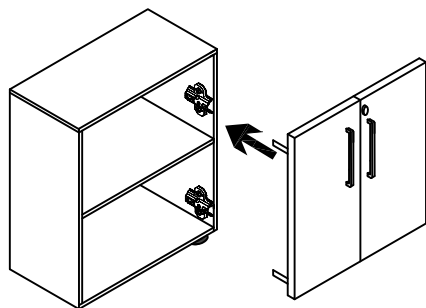

6

